

Visión general del teclado

Luz apagada (Naranja)
 On = Desarmado
 Off = Armado Sistema

Poder y Rx / Tx Luz

On = Encendido
 Off = Apagado
 Parpadeo rápido = Transmisión / recepción en curso
 Parpadeo lento = Pérdida de CA en el teclado

StayD (grn)


Encendido = Modo StayD habilitado
 Parpadeo lento = Batería baja en el teclado



= Pulsar una vez + [CODIGO MAESTRO] (para el menú rápido para Quick Menu)

Zona de visualización:

Los números de [1] a [32] se corresponden con las zonas 1 a 32 respectivamente. Zonas abiertas o en retardo de entrada se iluminan, y parpadean en alarma.

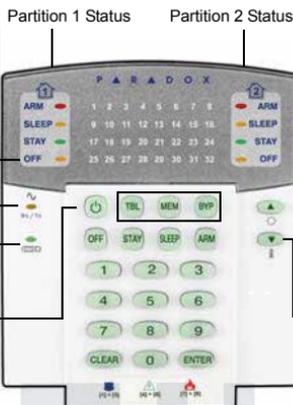

Teclado K32RF

brazo (rojo), Dormir (yel), Estancia (grn)

On = partición armada
 Off = partición desarmada
 Flash = retardo de Salida
 Flash rápido* = Retardo de Salida (finales 10 sec.)
 Flash rápido* = Partición de alarma

*** Indicadores audibles**

Pitido continuo = Alarma
 Pitido variable = Alarma de incendio
 Pitido intermitente = Inicio del retardo de salida
 Pitido rápido = Últimos 10 seg. de retardo de salida

Info clave

Actualizar pantalla para ver todas las zonas abiertas.

[TBL] pantalla del problema
 ON = Problema (s) que ocurren

[MEM] Pantalla de memoria de alarma
 ON = Producido alarma (s)

[BYP] programación Bypass
 ON = Zona (s) anulada

Armar y desarmar

Para armar al salir...



Para armar durante su estancia ...



Al brazo normal:

1. Cierre todas las zonas en la partición deseada.
2. Presione (arm)
3. Introduzca su (código de acceso).

Permanecer el brazo:

1. Pulse la tecla (stay).
2. Ingrese su (código de acceso).

Dormir brazo:

1. Pulse la tecla (sleep).
2. Ingrese su (código de acceso).

Para Desarmar :
 [OFF] + [CÓDIGO DE ACCESO]*