


RECEPTOR 3 CANALES

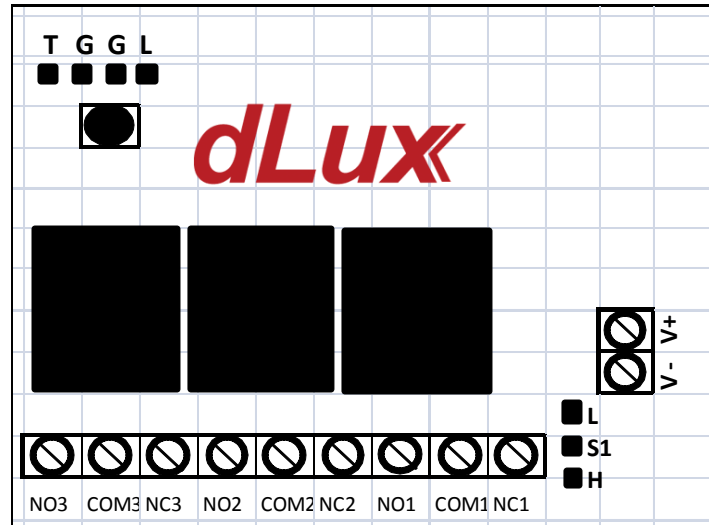

- **Modelo:** DL-C301
- **Transmisor:** 500 metros 433Mhz DLUX
- **Tamaño:** 63.9cm x 4.9cm
- **Relé:** 20A/14 VDC 7A/250VAC
- **Alimentación:** 12VDC
- **V -** Negativo
- **V +** Positivo
- **Modo de trabajo:** 3 canales Momentáneos
3 canales On - Off
Canal 1 – Canal 2 Momentáneo, canal 3 On-Off
Canales 1 – Canal 2 On-Off, canal 3 Momentáneo
- **Relé alimentado Negativo:** L + S1
- **Relé alimentado Positivo:** H + S1
- **Distancia ciudad:** Línea vista 400 metros (Antena Arriba)
- **Distancia espacio libre:** Line vista 500 metros. (Antena arriba)
- **Cantidad:** 150 transmisores.


Procedimiento como añadir un transmisor a receptor DL-C301

El led rojo queda fijo encendido al alimentar con 12VDC.

Paso 1: Presionar y soltar el botón bajo los Jumper TGGL. El led rojo se apagará.

Paso 2: Presionar y luego soltar cualquier botonera de su transmisor. El led rojo comenzará a destellar y quedará fijo encendido nuevamente. Esto indica que su primer transmisor ha sido añadido. Para añadir el siguiente transmisor, repita el Paso 1.

Paso 3: Para BORRAR, mantener presionado botón bajo Jumper TGGL, destellará led rojo y luego quedará fijo. Esto indica que se ha eliminado de la memoria todos los transmisores.

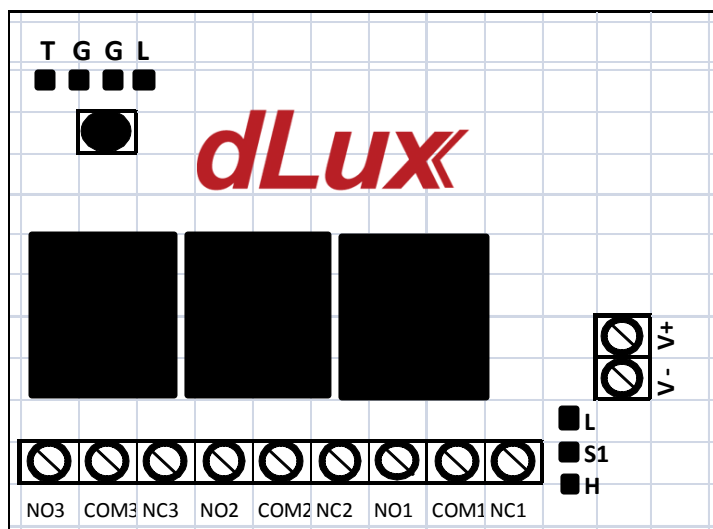

Modos de Trabajo

Opción 1- Contactos No Alimentados:


Modo de trabajo:

- 3 Canales → Momentáneos

Configuración necesaria en Jumper:

- **Jumper abierto:** T G G L

- **Jumper abierto:** L S1 H

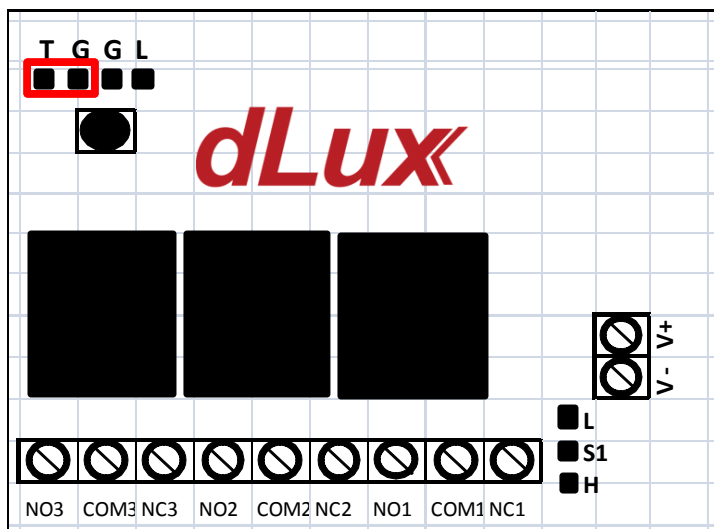

Opción 2- Contactos No Alimentados:

Modo de trabajo:


- 3 Canales → On-Off

Configuración necesaria en Jumper:

- **Jumper cerrado:** TG

- **Jumper abierto:** GL

- **Jumper abierto:** L S1 H

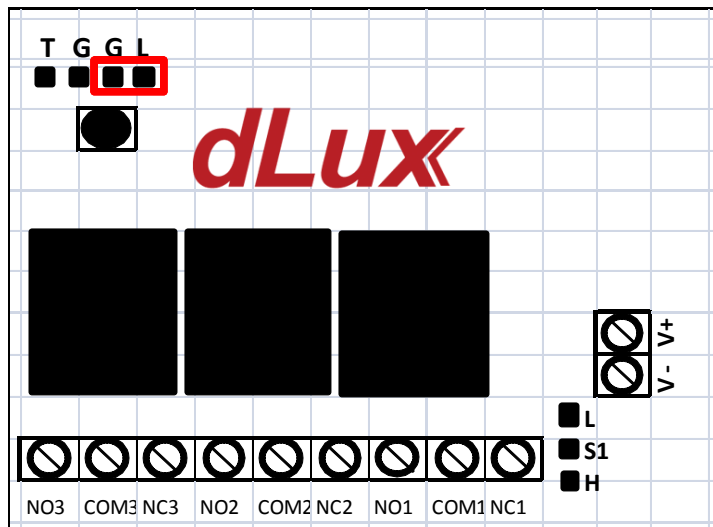

Opción 3- Contactos No Alimentados:

Modo de trabajo:


- Canal 1 - Canal 2 → Momentáneo.
- Canal 3 → On- Off

Configuración necesaria en Jumper:

Jumper cerrado: G L

Jumper abierto: T G

Jumper abierto: L S1 H

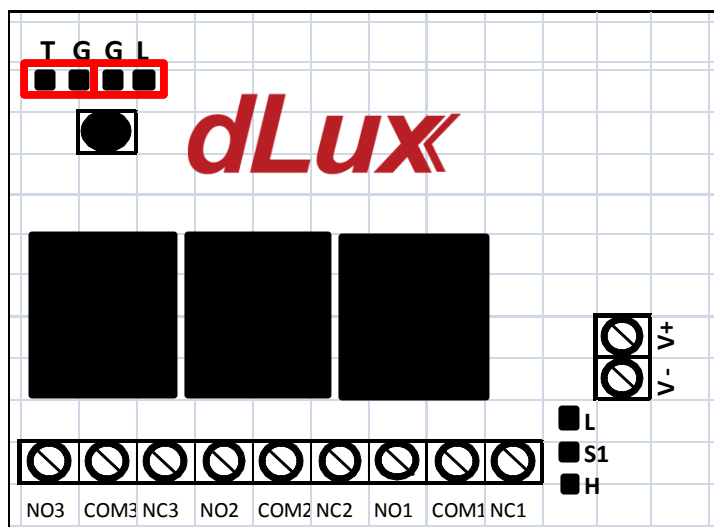

Modo de trabajo:


- Canal 1 - Canal 2 → On-Off
- Canal 3 → Momentáneo.

Jumper cerrado: T G G L

Jumper abierto: L S1 H

Relé alimentado con NEGATIVO

Jumper cerrado: L S1

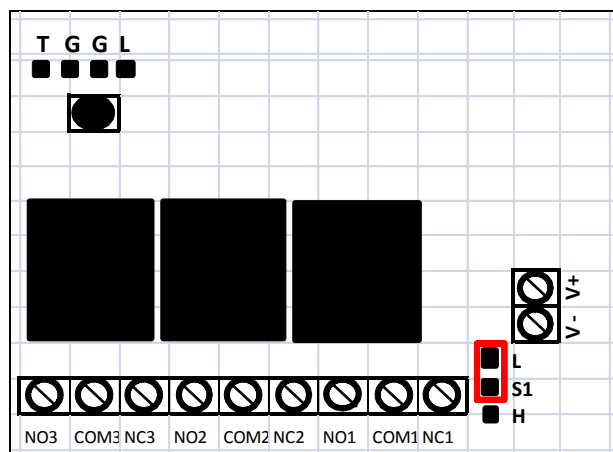

Relé alimentado con POSITIVO

Jumper cerrado: S1 H

