

CAME

BARRERAS AUTOMÁTICAS

FA00688-ES



Manual de instalación

G4040Z - G4040IZ

ES Español



¡ATENCIÓN! Instrucciones importantes para la seguridad de las personas: ¡LEER DETENIDAMENTE!



CONSIDERACIÓN PRELIMINAR

• ESTE PRODUCTO DEBE DESTINARSE EXCLUSIVAMENTE AL USO PARA EL CUAL HA SIDO EXPRESAMENTE DISEÑADO. CUALQUIER USO DIFERENTE SE DEBE CONSIDERAR PELIGROSO. CAME S.P.A. NO PUEDE SER CONSIDERADA RESPONSABLE DE EVENTUALES DAÑOS DEBIDOS A USOS IMPROPIOS, ERRÓNEOS E IRRAZONABLES. • LA SEGURIDAD DEL PRODUCTO Y POR CONSIGUIENTE SU INSTALACIÓN CORRECTA ESTÁN SUPEDITADAS AL RESPETO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y A LAS MODALIDADES CORRECTAS DE INSTALACIÓN CON ARREGLO A LA MAESTRÍA, SEGURIDAD Y CONFORMIDAD DE USO INDICADAS EXPRESAMENTE EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS PROPIOS PRODUCTOS • GUARDAR ESTAS ADVERTENCIAS JUNTO CON LOS MANUALES DE INSTALACIÓN Y DE USO DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN.

ANTES DE EFECTUAR LA INSTALACIÓN

(COMPROBACIÓN DEL RIESGO EXISTENTE: EN CASO DE EVALUACIÓN NEGATIVA NO PROSEGUIR SIN ANTES HABER CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES DE PONER EN CONDICIONES DE SEGURIDAD LA INSTALACIÓN)

• SOLO PERSONAL ESPECIALIZADO PUEDE EFECTUAR LA INSTALACIÓN Y EL ENSAYO • LA PREPARACIÓN DE LOS CABLES, LA COLOCACIÓN, EL CONEXIONADO Y EL ENSAYO SE TIENEN QUE EFECTUAR AJUSTÁNDOSE A LAS REGLAS DE LA MAESTRÍA Y DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y LAS LEYES VIGENTES • ANTES DE EMPEZAR CUALQUIER OPERACIÓN ES OBLIGATORIO LEER DETENIDAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES; UNA INSTALACIÓN ERRÓNEA PUEDE SER CAUSA DE PELIGRO Y OCASIONAR DAÑOS A PERSONAS O COSAS • COMPROBAR QUE LA AUTOMATIZACIÓN ESTÉ EN BUENAS CONDICIONES MECÁNICAS, QUE ESTÉ EQUILIBRADA Y ALINEADA, Y QUE SE ABRA Y SE CIERRE CORRECTAMENTE. ADemás, SI FUEREN NECESARIAS, INSTALAR TAMBIÉN UNAS PROTECCIONES ADECUADAS O BIEN UTILIZAR UNOS SENSORES DE SEGURIDAD ADICIONALES ADECUADOS • SI LA AUTOMATIZACIÓN SE TUVIERA QUE INSTALAR A UNA ALTURA POR DEBAJO DE 2,5 m CON RESPECTO AL PAVIMENTO U OTRO NIVEL DE ACCESO, COMPROBAR SI ES NECESARIO UTILIZAR EVENTUALES PROTECCIONES Y/O ADVERTENCIAS • CERCORARSE DE QUE LA APERTURA DE LA BARRERA AUTOMÁTICA NO PROVOQUE SITUACIONES DE PELIGRO • NO MONTAR LA AUTOMATIZACIÓN AL REVÉS NI SOBRE ELEMENTOS QUE PUEDAN PLEGARSE. SI FUERA NECESARIO, AÑADIR REFUERZOS ADECUADOS EN LOS PUNTOS DE FIJACIÓN • COMPROBAR QUE EL RANGO DE TEMPERATURAS INDICADO EN LA AUTOMATIZACIÓN SEA ADECUADO PARA EL LUGAR DONDE SE REALIZA LA INSTALACIÓN • NO INSTALAR EN LUGARES EN SUBIDA O BAJADA (NO HORIZONTALES) • COMPROBAR QUE EVENTUALES DISPOSITIVOS DE RIEGO NO MOJEN LA AUTOMATIZACIÓN DESDE ABAJO HACIA ARRIBA.

INSTALACIÓN

• INDICAR Y DELIMITAR ADECUADAMENTE TODA LA OBRA PARA EVITAR ACCESOS INCAUTOS AL ÁREA DE TRABAJO POR PARTE DE PERSONAS NO AUTORIZADAS, EN PARTICULAR DE MENORES Y NIÑOS • PRESTAR ATENCIÓN AL MANEJAR LAS AUTOMATIZACIONES QUE PESEN MÁS DE 20 kg. A SER NECESARIO CONSEGUIR MEDIOS PARA DESPLAZAMIENTOS SEGUROS. • LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD CE (FOTOCÉLULAS, PLATAFORMAS, BORDES SENSIBLES, PULSADORES DE PARADA DE EMERGENCIA, ETC.), SE TIENEN QUE INSTALAR DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES Y CON ARREGLO A LOS CRITERIOS DE LA MAESTRÍA, TENIENDO EN CUENTA EL ENTORNO, EL TIPO DE SERVICIO SOLICITADO Y LAS FUERZAS OPERATIVAS APLICADAS A LAS BARRERAS MÓVILES. LOS PUNTOS DE PELIGRO POR APLASTAMIENTO, CORTE, ATRAPAMIENTO, SE TIENEN QUE PROTEGER CON SENSORES ADECUADOS • SE TIENEN QUE SEÑALAR EVENTUALES RIESGOS RESIDUALES • TODOS LOS MANDOS DE APERTURA (PULSADORES, SELECTORES DE LLAVE, LECTORES MAGNÉTICOS, ETC.) SE TIENEN QUE INSTALAR A POR LO MENOS 1,85 m DEL PERÍMETRO DEL ÁREA DE MANIOBRA DE LA BARRERA, O BIEN EN UN SITIO AL QUE NO SE PUEDA ACCEDER DESDE EL EXTERIOR A TRAVÉS DE LA BARRERA. ADemás, LOS MANDOS DIRECTOS (PULSADOR, MEMBRANA, ETC.) SE TIENEN QUE INSTALAR A UNA ALTURA DE POR LO MENOS 1,5 m Y EL PÚBLICO NO TIENE QUE PODER ACCEDER A ELLOS • LA BARRERA AUTOMÁTICA TIENE QUE LLEVAR DE MANERA VISIBLE LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN • ANTES DE CONECTAR LA BARRERA A LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HAY QUE COMPROBAR QUE LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN SE CORRESPONDAN CON AQUELLOS DE LA RED ELÉCTRICA • LA BARRERA AUTOMÁTICA SE TIENE QUE CONECTAR A UNA INSTALACIÓN DE TIERRA EFICAZ Y REALIZADA CONFORME A LAS NORMAS.


• EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN CASO DE UTILIZAR PRODUCTOS NO ORIGINALES; ESTO TAMBIÉN CONLLEVA EL CESE DE LA GARANTÍA • TODOS LOS MANDOS QUE FUNCIONAN EN LA MODALIDAD DE ACCIÓN MANTENIDA, TIENEN QUE ESTAR SITUADOS EN SITIOS DESDE LOS CUALES SE PUEDAN VER LA BARRERA EN MOVIMIENTO Y LAS ÁREAS DE TRÁNSITO O MANIOBRA PERTINENTES • SI FALTARA, PONER UNA ETIQUETA PERMANENTE QUE INDIQUE LA POSICIÓN DEL DISPOSITIVO DE DESBLOQUEO • ANTES DE EFECTUAR LA ENTREGA AL USUARIO, HAY QUE COMPROBAR LA CONFORMIDAD DE LA INSTALACIÓN A LAS NORMAS EN 12453 Y EN12445 (PRUEBAS DE IMPACTO), CERCORARSE DE QUE LA AUTOMATIZACIÓN ESTÉ AJUSTADA CORRECTAMENTE Y DE QUE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y EL DESBLOQUEO MANUAL FUNCIONEN CORRECTAMENTE • CUANDO SEA NECESARIO, PONER EN UNA POSICIÓN CLARAMENTE VISIBLE LOS SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA (POR EJ. PLACA DE CANCELACIÓN).

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA LOS USUARIOS

• MANTENER LIMPIAS Y DESPEJADAS LAS ZONAS DE MANIOBRA DE LA BARRERA. COMPROBAR QUE EL RADIO DE ACCIÓN DE LAS FOTOCÉLULAS Y DE LAS ESPIRAS MAGNÉTICAS ESTÉ DESPEJADO • NO PERMITIR QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON LOS DISPOSITIVOS DE MANDO FIJOS NI QUE SE QUEDEN EN LA ZONA DE MANIOBRA DE LA BARRERA. MANTENER FUERA DE SU ALCANCE LOS DISPOSITIVOS DE MANDO A DISTANCIA (EMISORES) O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO DE MANDO, EN VISTAS DE EVITAR QUE SE PUEDA ACCIONAR INVOLUNTARIAMENTE LA AUTOMATIZACIÓN • NO ESTÁ PREVISTO QUE EL APARATO SEA UTILIZADO POR PERSONAS (INCLUIDOS LOS NIÑOS) CON REDUCIDAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES O BIEN QUE NO TENGAN SUFICIENTE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTOS, SALVO QUE DICHAS PERSONAS HAYAN PODIDO BENEFICIARSE, A TRAVÉS DE UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD, DE UNA VIGILANCIA O DE INSTRUCCIONES ACERCA DE CÓMO SE UTILIZA EL APARATO • LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO QUE ATañEN AL USUARIO NO TIENEN QUE SER EFECTUADOS POR NIÑOS NO VIGILADOS • INSPECCIONAR A MENUDO EL SISTEMA PARA VER SI PRESENTA EVENTUALES ANOMALÍAS, SIGNOS DE DESGASTE O DAÑOS EN ESTRUCTURAS MÓVILES, COMPONENTES DE LA AUTOMATIZACIÓN, TODOS LOS PUNTOS Y DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN, LOS CABLES Y LAS CONEXIONES ACCESIBLES. MANTENER LUBRICADOS Y LIMPIOS LOS PUNTOS DE ARTICULACIÓN (GOZNES) Y DE ROZAMIENTO (PESTAÑA DE ENGANCHE DEL MÁSTIL) • COMPROBAR CADA SEIS MESES EL FUNCIONAMIENTO DE LAS FOTOCÉLULAS. CERCORARSE DE QUE LOS CRISTALES DE LAS FOTOCÉLULAS ESTÉN SIEMPRE LIMPIOS (UTILIZAR UN PAÑO LIGERAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA; NO UTILIZAR SOLVENTES NI PRODUCTOS QUÍMICOS QUE PUEDAN ESTROPEAR LOS DISPOSITIVOS) • SI FUESE NECESARIO EFECTUAR REPARACIONES O MODIFICACIONES DE LAS REGULACIONES DEL SISTEMA, DESBLOQUEAR LA AUTOMATIZACIÓN Y NO VOLVER A UTILIZARLA HASTA QUE SE RESTABLEZCAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD • CORTAR LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ANTES DE DESBLOQUEAR LA AUTOMATIZACIÓN PARA EFECTUAR APERTURAS MANUALES. CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES • SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ ESTROPEADO SE TIENE QUE SUSTITUIR Y ESTO PUEDE HACERLO EL FABRICANTE O SU SERVICIO TÉCNICO O DE TODAS MANERAS UNA PERSONA CON UNA CUALIFICACIÓN SIMILAR, EN VISTAS DE PREVER CUALQUIER RIESGO • SE PROHIBE AL USUARIO EFECTUAR OPERACIONES NO EXPRESAMENTE ENCOMENDADAS A EL E INDICADAS EN LA DOCUMENTACIÓN. PARA LAS REPARACIONES, LAS MODIFICACIONES DE LAS REGULACIONES Y PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO, DIRIGIRSE AL SERVICIO TÉCNICO • APUNTAR LA EJECUCIÓN DE LAS VERIFICACIONES EN EL REGISTRO DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO.

ULTERIORES INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA TODOS

• NO EFECTUAR OPERACIONES NI QUEDARSE CERCA DEL MÁSTIL DE LA BARRERA NI DE ÓRGANOS MECÁNICOS EN MOVIMIENTO • NO ENTRAR EN EL RADIO DE ACCIÓN DE LA BARRERA MIENTRAS ESTÁ EN MOVIMIENTO • NO Oponerse AL NI OBSTACULIZAR EL MOVIMIENTO DE LA AUTOMATIZACIÓN PORQUE SE PODRÍAN CREAR SITUACIONES DE PELIGRO • PRESTAR SIEMPRE MUCHA ATENCIÓN A LOS PUNTOS PELIGROSOS QUE TENDRÁN QUE ESTAR INDICADOS MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PICTOGRAMAS Y/O BANDAS AMARILLAS-NEGRAS • AL UTILIZAR UN SELECTOR O UN MANDO EN LA MODALIDAD DE "ACCIÓN MANTENIDA", CABE CONTROLAR CONTINUAMENTE QUE NO HAYA PERSONAS EN EL RADIO DE ACCIÓN DE LAS PARTES EN MOVIMIENTO HASTA QUE SE SUELTE EL MANDO • LA BARRERA PUEDE MOVERSE EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO • CORTAR SIEMPRE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CUANDO HAY QUE EFECTUAR OPERACIONES DE LIMPIEZA O DE MANTENIMIENTO.

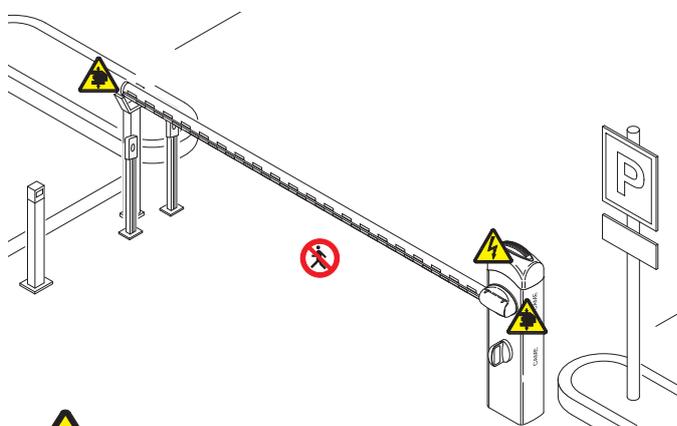

Peligro de aplastamiento de las manos



Peligro por partes bajo tensión



Prohibición de tránsito durante la maniobra

LEYENDA

- Este símbolo destaca las partes que se deben leer con atención.
- Este símbolo destaca las partes relacionadas con la seguridad.
- Este símbolo indica lo que hay que comunicar al usuario.

DESCRIPCIÓN

Barrera de acero galvanizado y pintado o de acero AISI 304 satinado con predisposición para accesorios.

Uso previsto

La barrera automática ha sido diseñada para utilizarla en aparcamientos tanto privados como públicos.

Se prohíbe una instalación o un uso diferente del indicado en este manual.


Límites de utilización

| Tipo | G4040Z - G4040IZ |
|----------------------------|------------------|
| Anchura máx. paso útil (m) | 3,75 |

Datos técnicos


| Tipo | G4040Z - G4040IZ |
|------------------------------------|--------------------|
| Grado de protección (IP) | 54 |
| Alimentación (V - 50/60 Hz) | 230 AC |
| Alimentación motor (V) | 24 DC |
| Absorción máx. (A) | 15 |
| Potencia (W) | 300 |
| Par (Nm) | 200 |
| Tiempo de apertura a 90° (s) | 2 ÷ 6 |
| Intermitencia/Funcionamiento | SERVICIO INTENSIVO |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ÷ +55 |
| Relación de reducción (i) | 1/202 |
| Clase de aislamiento | I |
| Peso (kg) | 55 |

Medidas (mm)

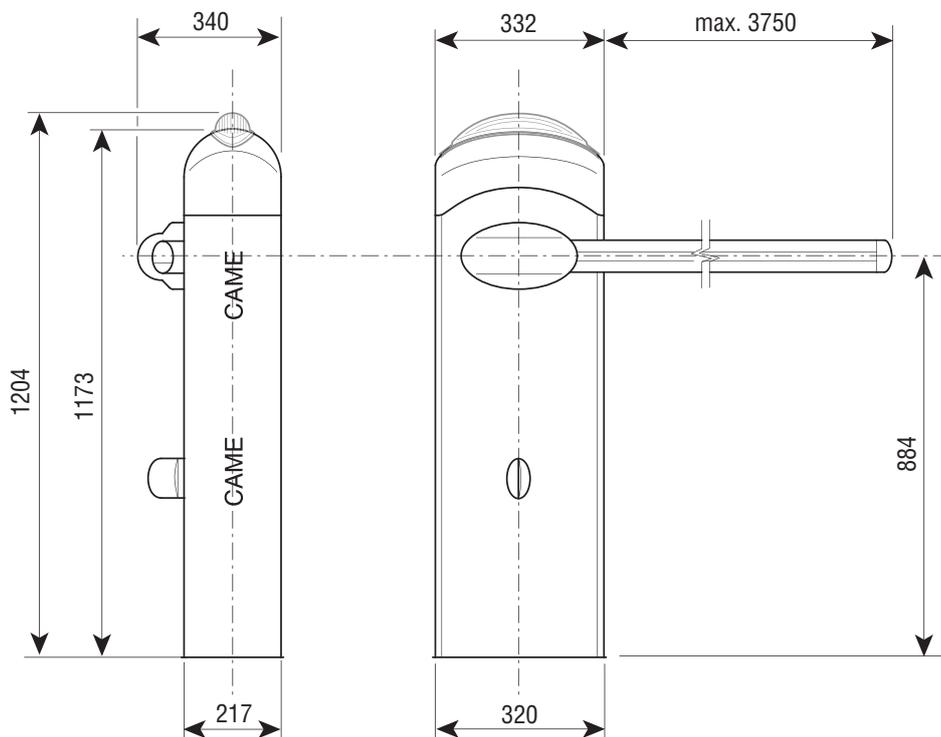


Descripción de las partes

1. Cúpula
2. Placa para árbol motor
3. Placa intermedia
4. Cubreenganche del mástil
5. Cobertura protectora anticorte
6. Armario
7. Perno de anclaje
8. Cuadro de mando
9. Tope mecánico de regulación del mástil
10. Brazo de palanca
11. Placa portamicro
12. Motorreductor con encoder
13. Tapa de inspección
14. Estribo de soporte
15. Placa de fijación
16. Grapa de fijación

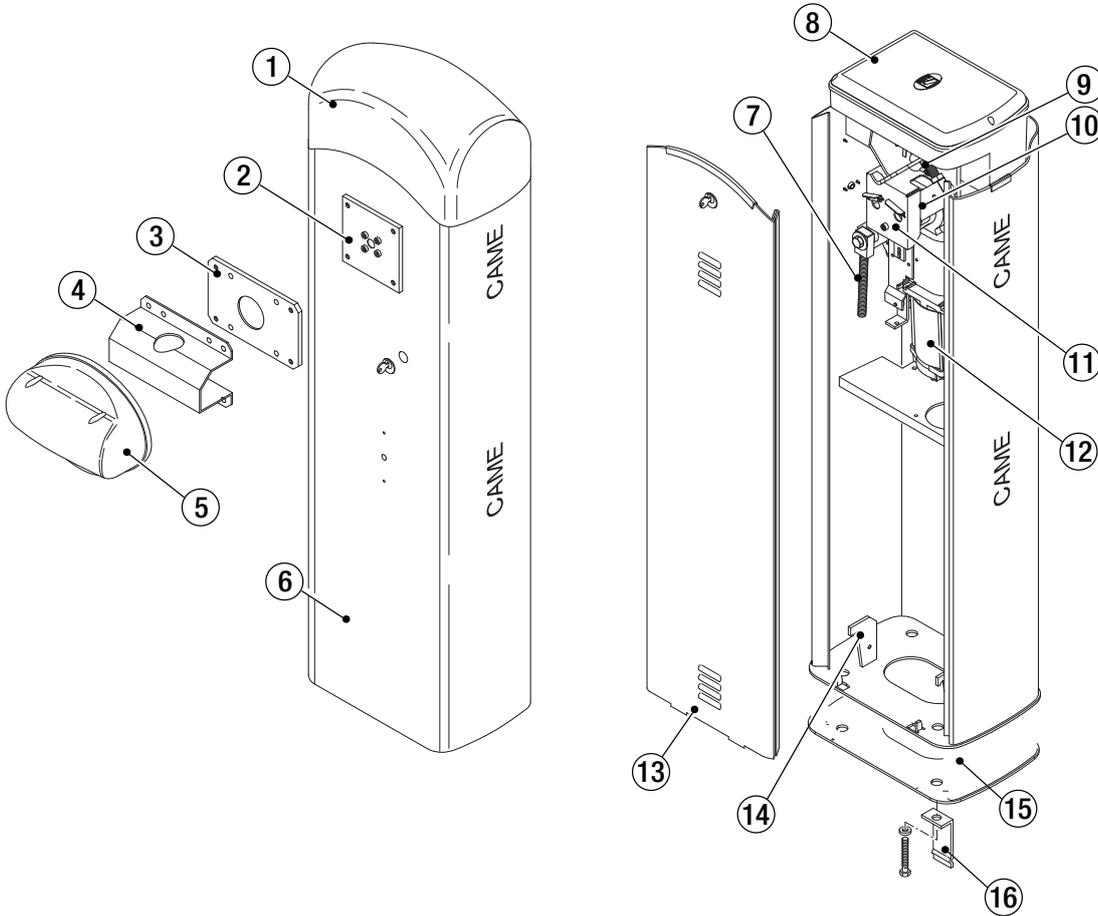

Instalación típica

1. Barrera con mástil
2. Bandas reflectantes
3. Cordón luminoso
4. Luz intermitente
5. Soporte para fotocélula
6. Fotocélula
7. Columna para fotocélula
8. Apoyo fijo
9. Espira
10. Columna para dispositivo de mando
11. Dispositivo de mando (selector de teclado, sensor transponder)

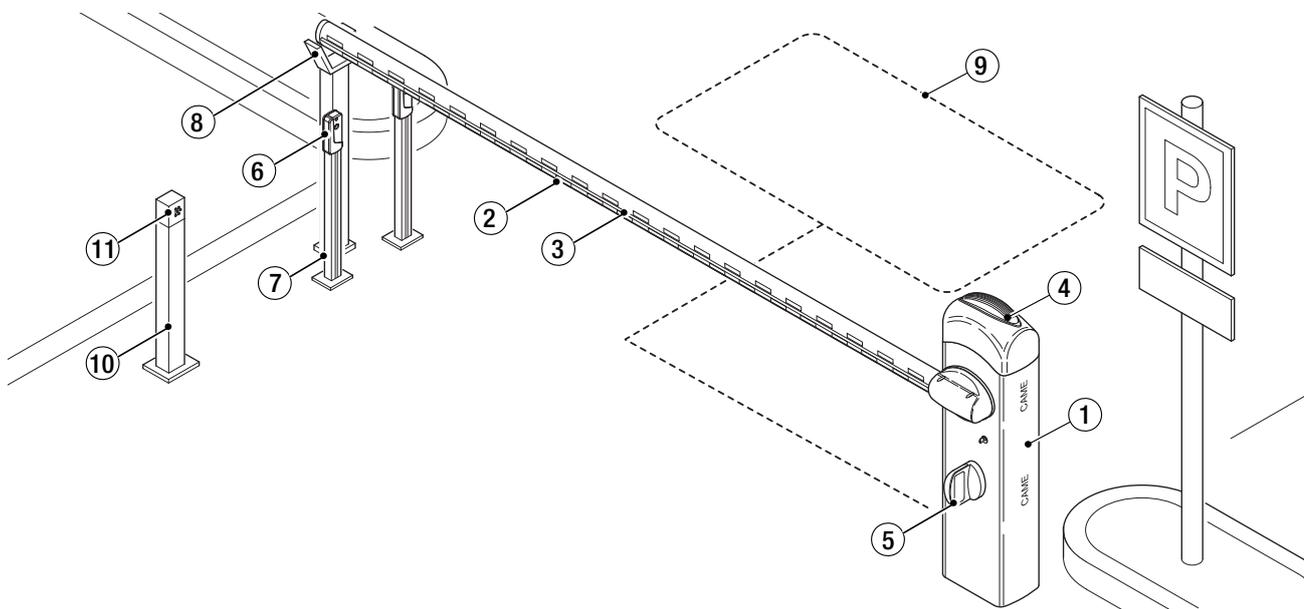

INDICACIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN

⚠ La instalación debe ser efectuada por personal cualificado y experto y ajustándose plenamente a las normativas vigentes.

¡Importante! El uso de dispositivos de mando y de seguridad, así como de accesorios originales CAME garantiza una instalación y un mantenimiento fáciles de los elementos.


Comprobaciones preliminares

⚠ Antes de efectuar la instalación es necesario:

- comprobar que el punto de fijación de la placa sea robusto;
- en la red de alimentación y conforme a las reglas de instalación prever un dispositivo adecuado de desconexión omnipolar, que permita una desconexión completa en las condiciones de la categoría de sobretensión III (es decir con una distancia entre los contactos mayor de 3 mm);
- ⚡ comprobar que las eventuales conexiones dentro de la caja (realizadas para garantizar la continuidad del circuito de protección) cuenten con un aislamiento suplementario con respecto a otras partes conductoras internas;
- preparar tuberías y canaletas adecuadas para hacer pasar los cables eléctricos, garantizando su protección contra los daños mecánicos.

Equipos y materiales

Cerciorarse de que se cuente con todos los materiales y herramientas necesarios para efectuar la instalación en condiciones de máxima seguridad y con arreglo a las normativas vigentes. En la figura se presentan unos ejemplos de las herramientas que el instalador necesita.

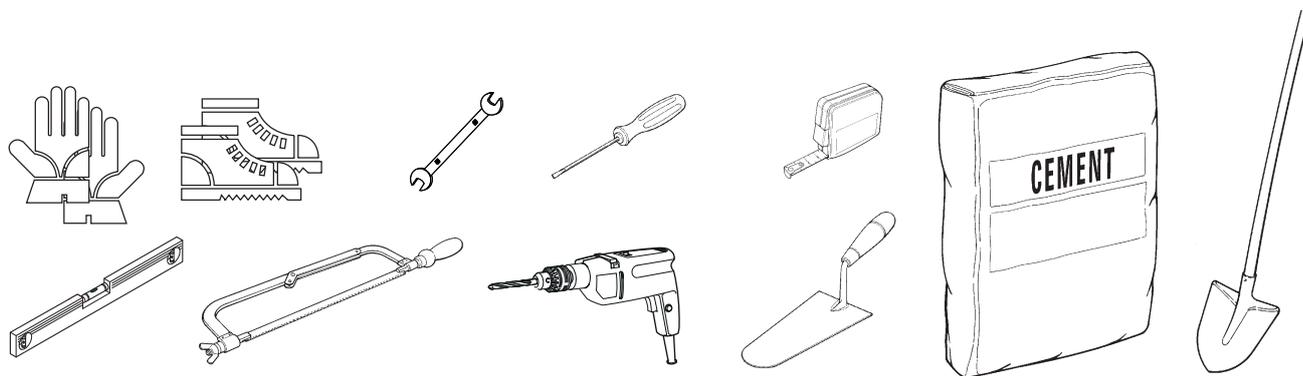

Tipos de cables y secciones mínimas

| Conexión | Tipo de cable | Longitud del cable 1 < 10 m | Longitud del cable 10 < 20 m | Longitud del cable 20 < 30 m |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|---|---------------------------------|
| Alimentación 230 V AC | FROR CEI 20-22 CEI EN 50267-2-1 | 3G x 1,5 mm ² | 3G x 2,5 mm ² | 3G x 4 mm ² |
| Luz intermitente | | 2 x 0,5 mm ² | - | - |
| Emisores fotocélulas | | | 2 x 0,5 mm ² | |
| Receptores fotocélulas | | 4 x 0,5 mm ² | | |
| Dispositivos de mando y de seguridad | | | 2 x 0,5 mm ² | |
| Antena | RG58 | | máx. 10 m | |
| Detector de masas metálicas | | | (véase documentación adjuntada al producto) | |

📖 Si los cables tienen una longitud distinta con respecto a la indicada en la tabla, hay que determinar la sección de los cables con arreglo a la absorción efectiva de los dispositivos conectados y según lo establecido por la normativa CEI EN 60204-1.

En caso de conexiones que prevean varias cargas en la misma línea (secuenciales), se debe volver a considerar el dimensionamiento en función de la absorción y de las distancias efectivas. Para las conexiones de productos no previstos en este manual, manda la documentación adjuntada a dichos productos.

INSTALACIÓN

△ Las ilustraciones presentadas a continuación son meros ejemplos ya que el espacio para fijar la barrera y los accesorios cambia con arreglo a la zona donde se efectúa la instalación. Atañe al instalador elegir la solución más adecuada.

△ ¡Atención! Utilizar equipos de elevación para transportar y posicionar la barrera.

Durante las fases previas al montaje y de fijación la barrera podría ser inestable con riesgo de vuelco. Por lo tanto es necesario prestar atención en no apoyarse hasta que se haya completado la fijación.


Preparación de la placa de fijación

△ Si el pavimento presente no permite fijar el armario de una forma sólida y estable, es necesario preparar una plataforma de cemento.

Excavar el hoyo para el encofrado.

Preparar los tubos corrugados necesarios para las conexiones procedentes del pocillo de derivación.


📖 El número de tubos depende del tipo de instalación y de los accesorios utilizados.

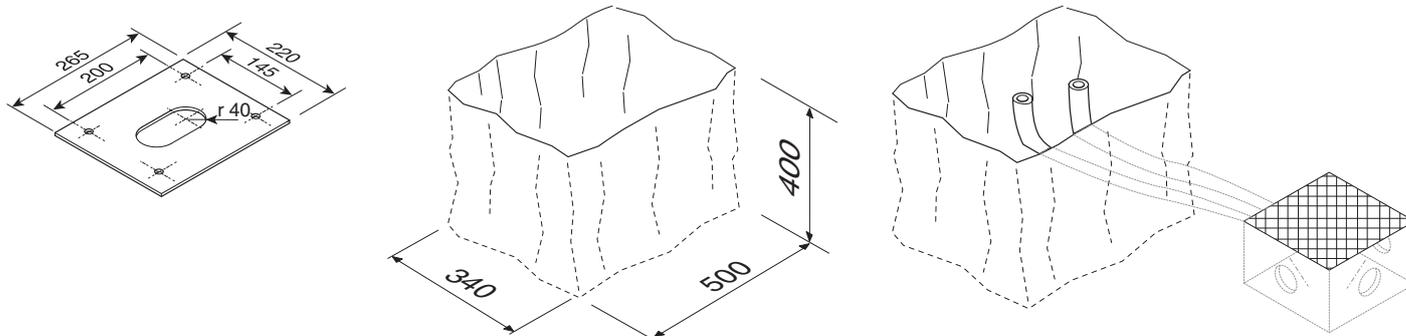

Preparar un encofrado de dimensiones mayores que la placa de anclaje e introducirlo en el hoyo.

Poner una rejilla de hierro dentro del encofrado para armar el cemento.

Acoplar las cuatro grapas de anclaje a la placa de fijación.

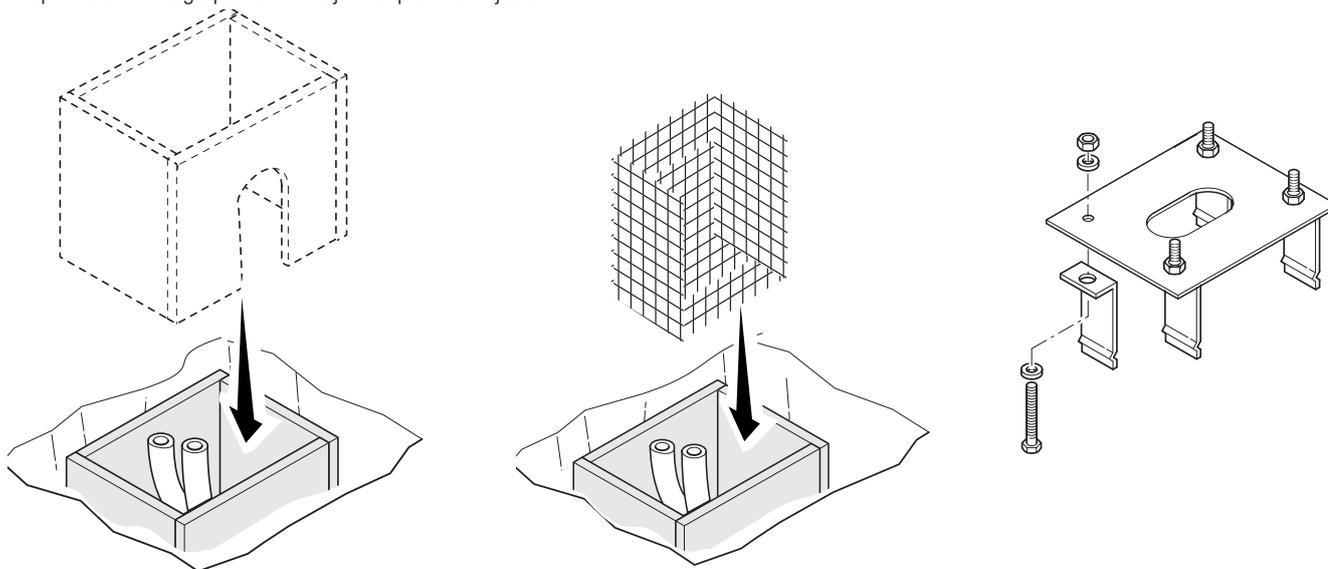


Ubicar la placa sobre la rejilla.


Llenar el encofrado con cemento, la base tiene que estar perfectamente a nivel y la rosca de los tornillos tiene que estar completamente en superficie.

Esperar que se solidifique durante al menos 24 horas.

Quitar el encofrado.

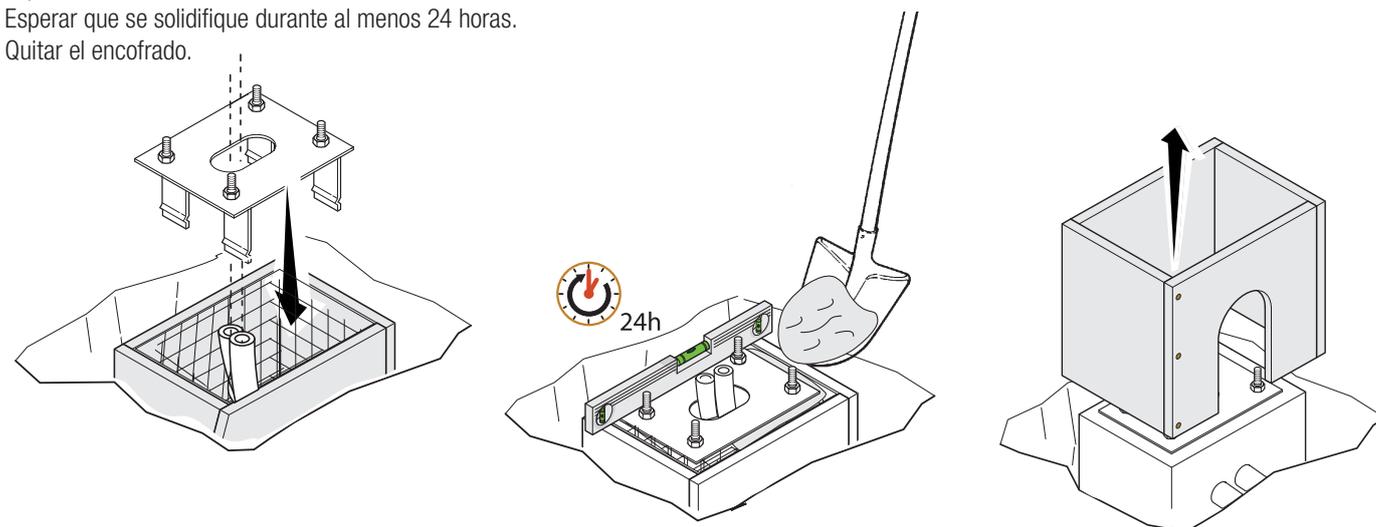


Llenar de tierra el hoyo alrededor del bloque de cemento.
 Quitar las tuercas y las arandelas de los tornillos.
 Introducir los cables eléctricos en los tubos hasta que salgan unos 600 mm.

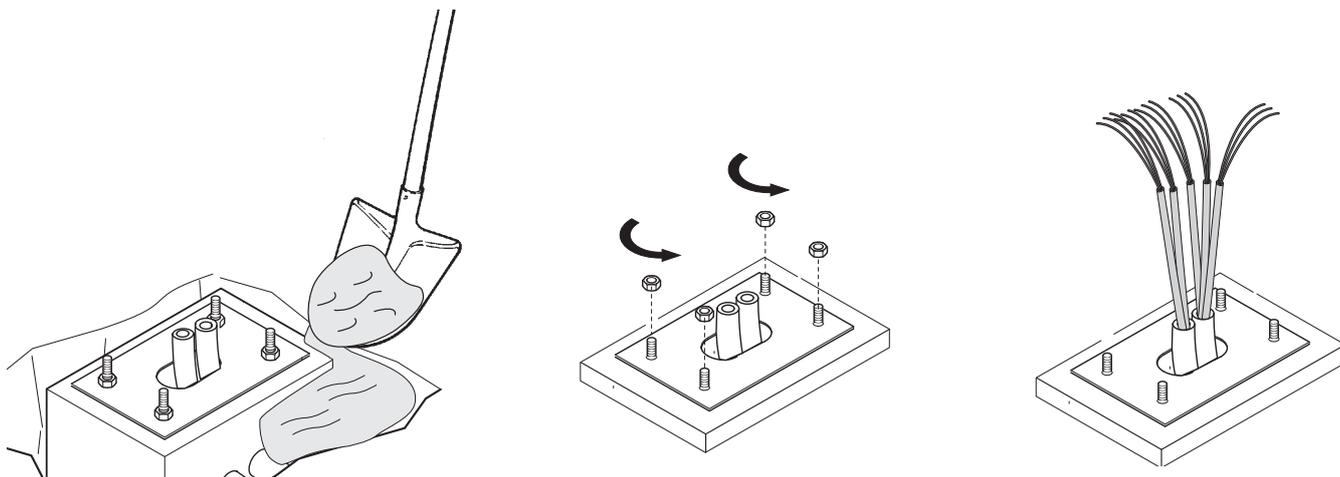


Preparación de la barrera

Quitar los dos tornillos de la cúpula, superior, introducir la llave en la cerradura y girarla en sentido antihorario ❶.
 Levantar la cúpula y quitar la tapa de inspección ❷.

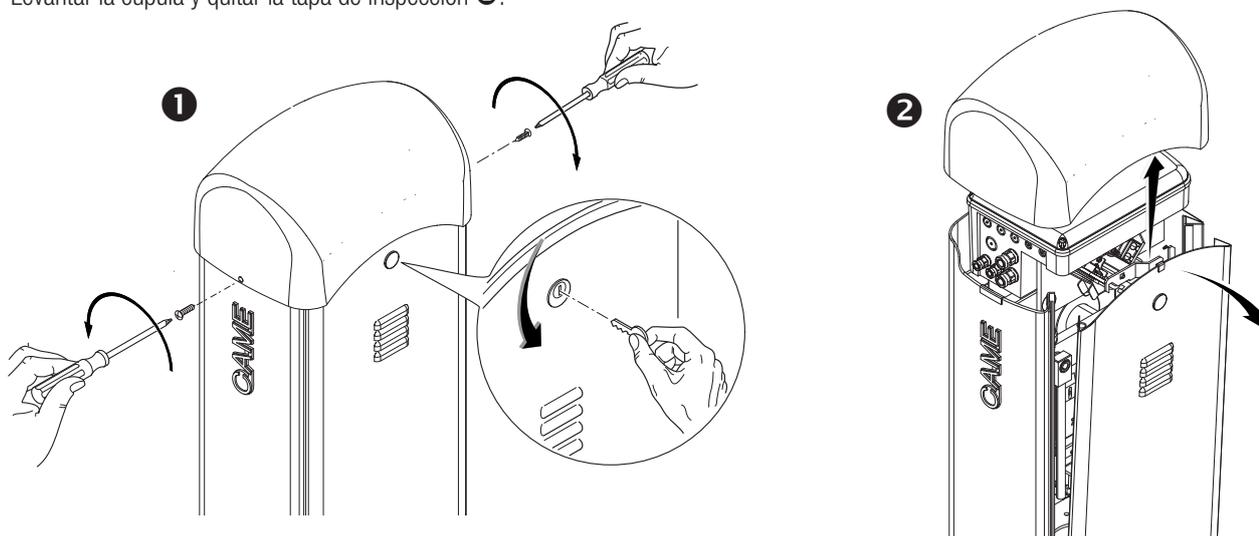


⚠ ¡Atención! La barrera está predispuesta para instalarla a la izquierda.
 Si se instalara a la derecha hay que invertir la dirección de apertura del mástil actuando como sigue:

- quitar del brazo de palanca el perno de anclaje ❶;
- desbloquear el motorreductor con la llave;
- girar 90° el brazo de palanca ❷;
- volver a bloquear el motorreductor;
- fijar el perno de anclaje en el orificio opuesto del brazo ❸;
- invertir los cables M con N y FA con FC ❹.

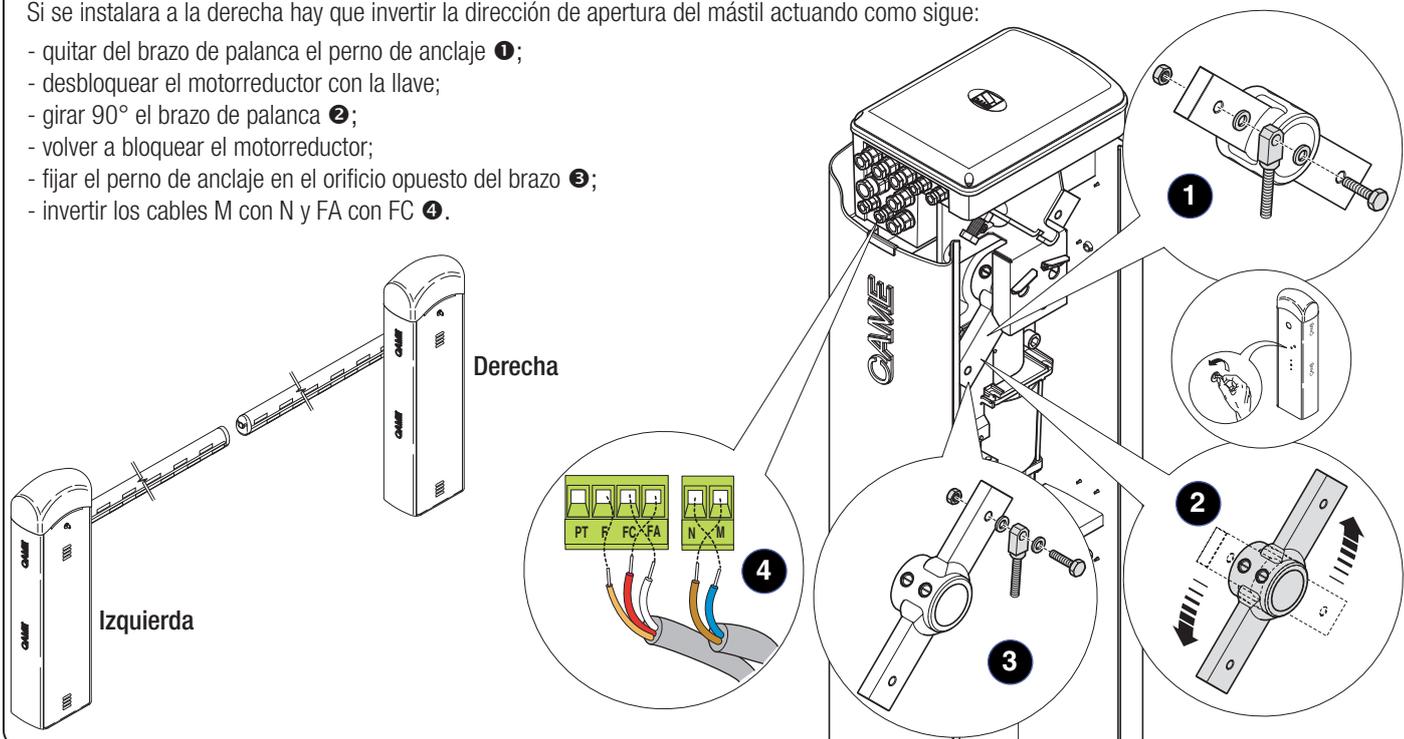


Instalación de la barrera

Se aconseja instalar el armario con la tapa de inspección en el lado que sea más práctico para eventuales operaciones y regulaciones. Posicionar el armario sobre la placa de fijación y fijarlo con las arandelas y las tuercas.

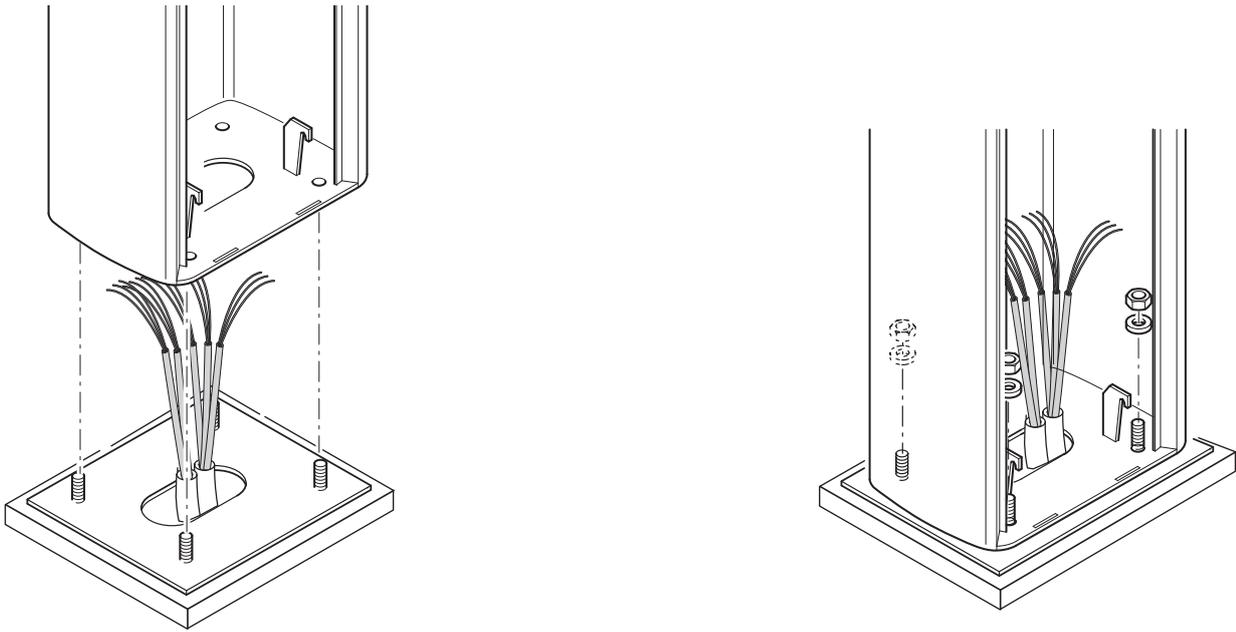


Acoplar el cubre-enganche del mástil, la placa intermedia y la placa del árbol motor con un tornillo. Dejar el tornillo flojo para facilitar la posterior introducción del mástil.

△ Para el montaje con mástil G03750, es necesario poner el refuerzo G03756.

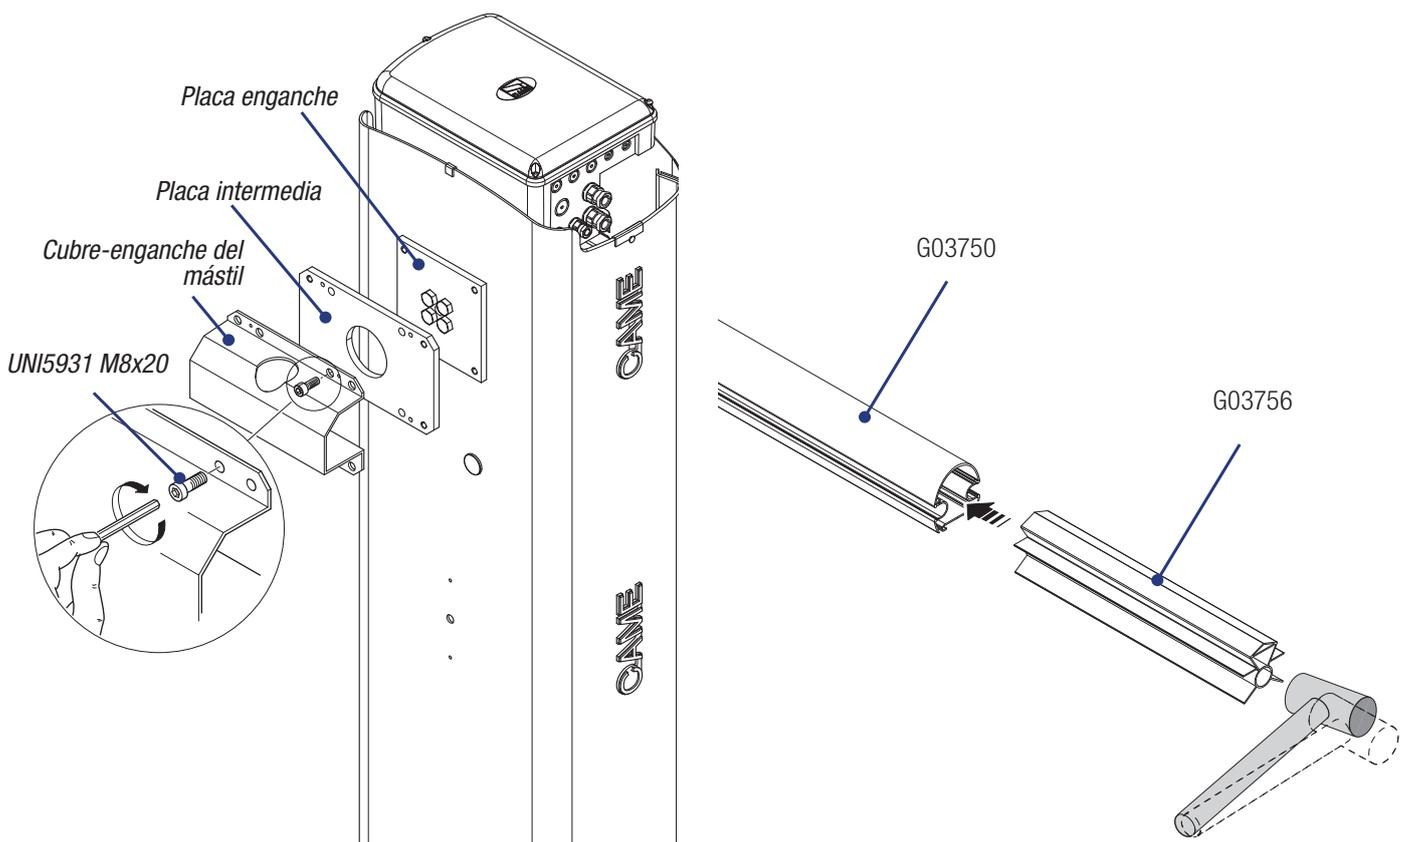

Introducir el mástil en el cubre-enganche y fijarlo con los tornillos.

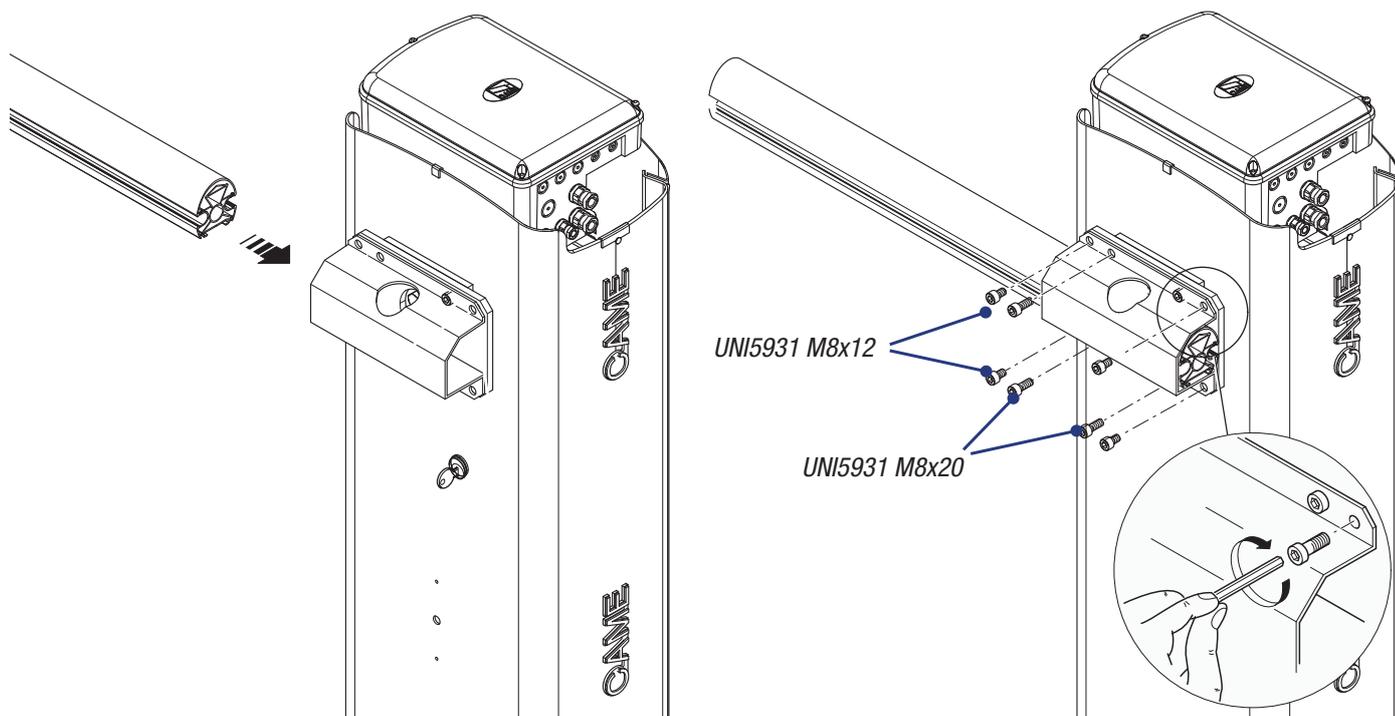


Cortar los perfiles tapahuevo de la medida necesaria y ponerlos en las canaletas del mástil por ambos lados ❶ ❷.

Poner el perfil de goma contra los golpes y cortar la parte sobrante ❸.


Fijar el tapón para mástil utilizando los tornillos ❹.

Introducir la cobertura protectora anticorte en el cubre-enganche del mástil y fijarla con los tornillos. ❺.

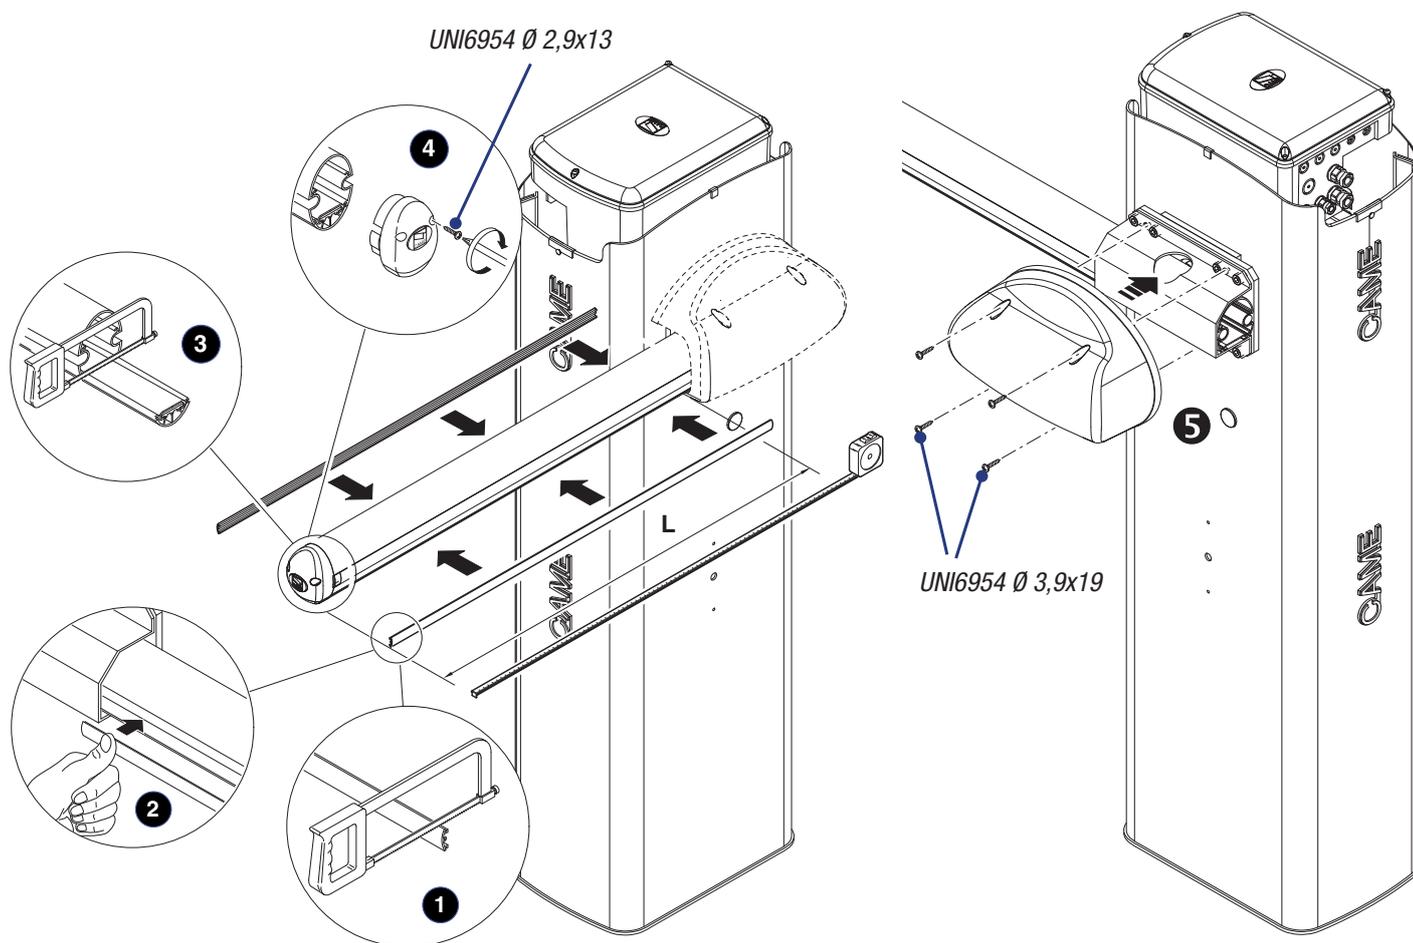

Equilibrado del mástil

Antes de equilibrar el mástil, comprobar, consultando la tabla siguiente, que se correspondan el muelle elegido, los accesorios que se desea instalar y el espacio de paso.

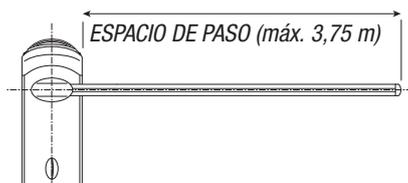

| | A Muelle 001G02040 Ø 40 mm | B Muelle 001G04060 Ø 50 mm | C Muelle 001G06080 Ø 55 mm | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|------------|
| MEDIDAS DEL MÁSTIL (m) | 1,5 ÷ 1,75 | 1,75 ÷ 2,25 | 2,25 ÷ 2,75 | 2,75 ÷ 3,25 | 3,25 ÷ 3,5 | 3,5 ÷ 3,75 |
| Mástil con perfil a prueba de choques | A | A | A | B | B | C |
| Mástil con perfil a prueba de choques y cordón luminoso 001G028401 | A | A | B | B | B | C |
| Mástil con rastrillera 001G0465 | A | B | B | C | C | |
| Mástil con cordón luminoso 001G028401 y rastrillera 001G0465 | A | B | B | C | C | |
| Mástil con perfil a prueba de choques y apoyo móvil 001G02808 | A | B | B | C | | |
| Mástil con perfil a prueba de choques, cordón luminoso 001G028401 y apoyo móvil 001G02808 | A | B | B | C | | |

📖 Con mástil se entiende el mástil completo con tapahuevo transparente y tapón

⚠️ ¡ADVERTENCIAS!

001G02802 No se puede utilizar en barreras con mástil y rastrillera 001G0465 o con apoyo móvil 001G02808


001G02808 Para pasos libres de hasta 3 m máx.

001G02807 Utilizar **OBLIGATORIAMENTE** para paso útil de más de 3 m.

001G0465 - 001G02808 No se pueden utilizar juntos.



Desbloquear el motorreductor y poner vertical el mástil ❶. Bloquear de nuevo el motorreductor.

Atornillar el tirante de anilla debajo del muelle ❷. El muelle se tiene que atornillar al perno de anclaje ❸.

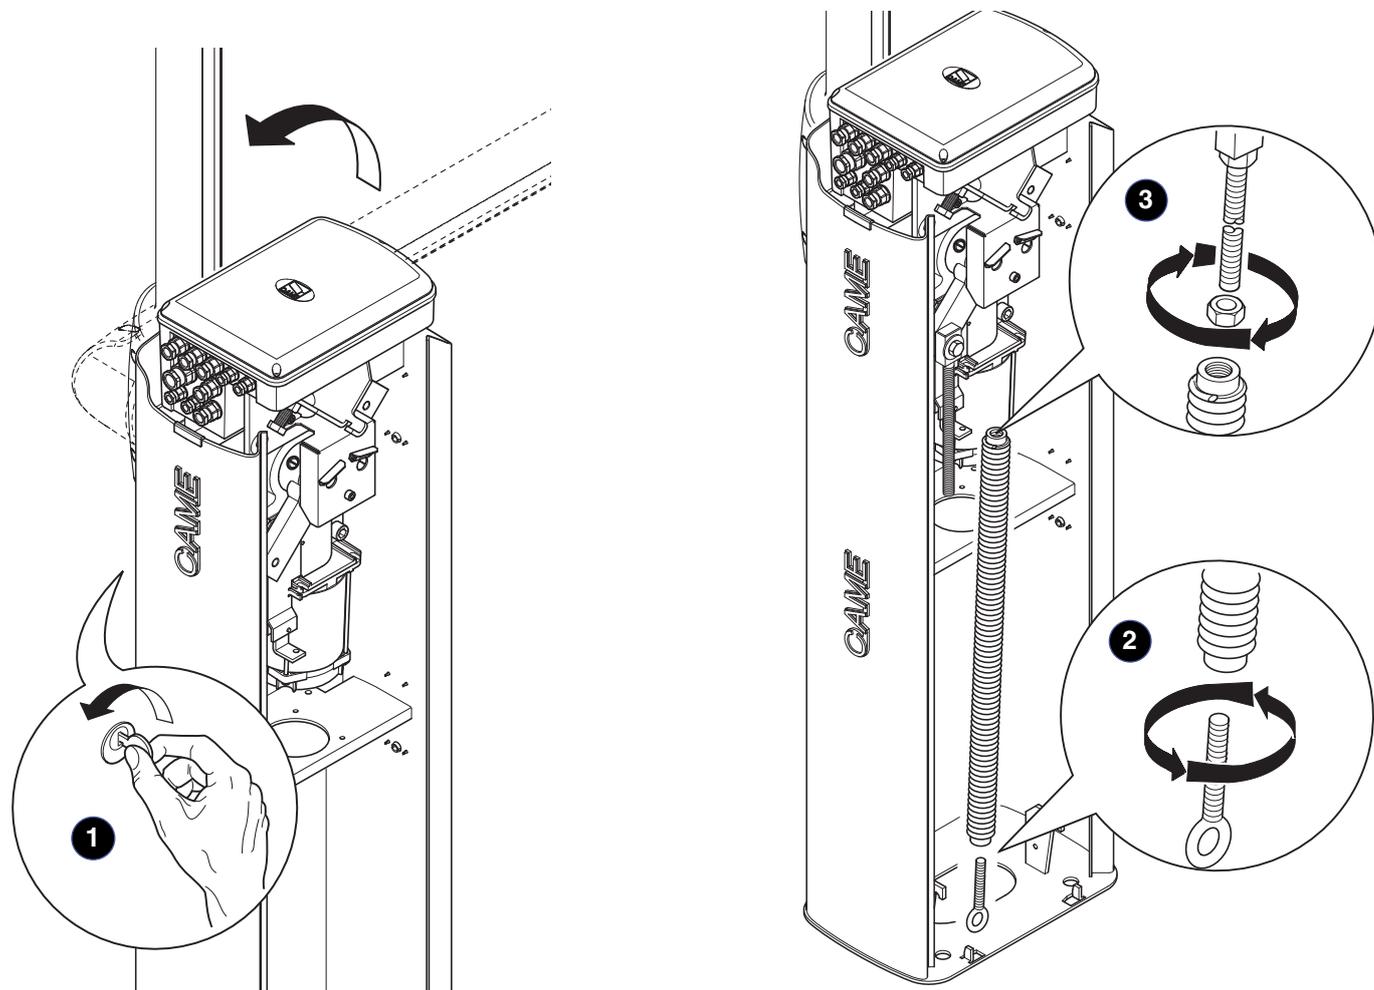


Enganchar el tirante de anilla al estribo de anclaje ④.

Desbloquear el motorreductor y girar manualmente el muelle para aumentar o disminuir la tracción ⑤. El mástil se tiene que estabilizar a 45°.

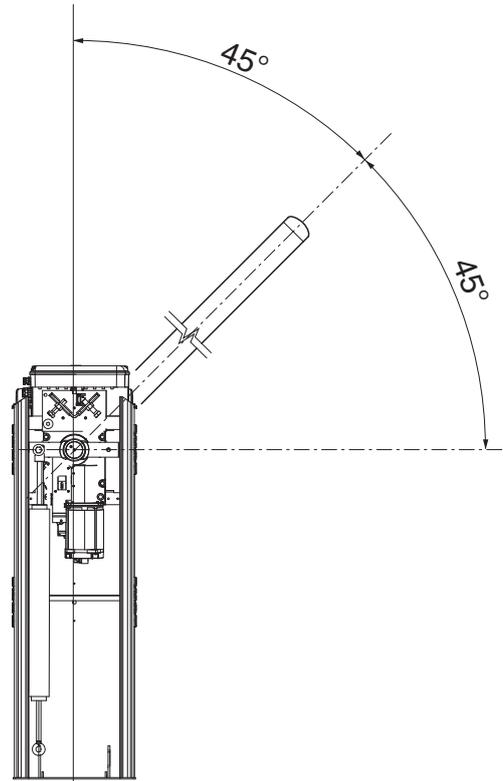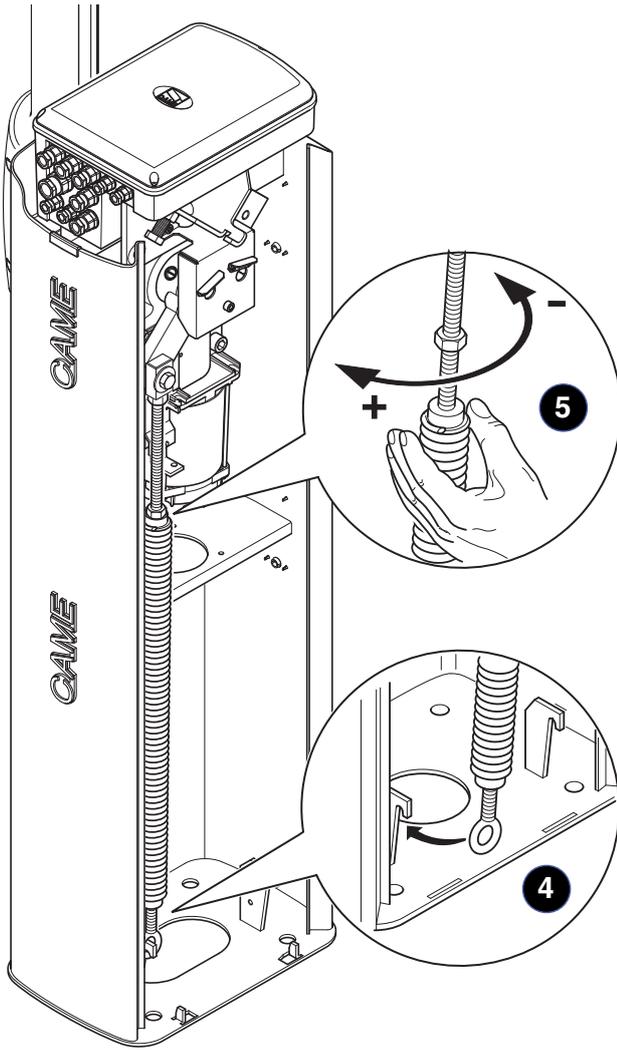

Fijar la contratuerca y bloquear de nuevo el motorreductor.

☞ Comprobar que el muelle funcione perfectamente.
Con el mástil vertical, el muelle no está en tensión.
Con el mástil horizontal, el muelle está en tensión.

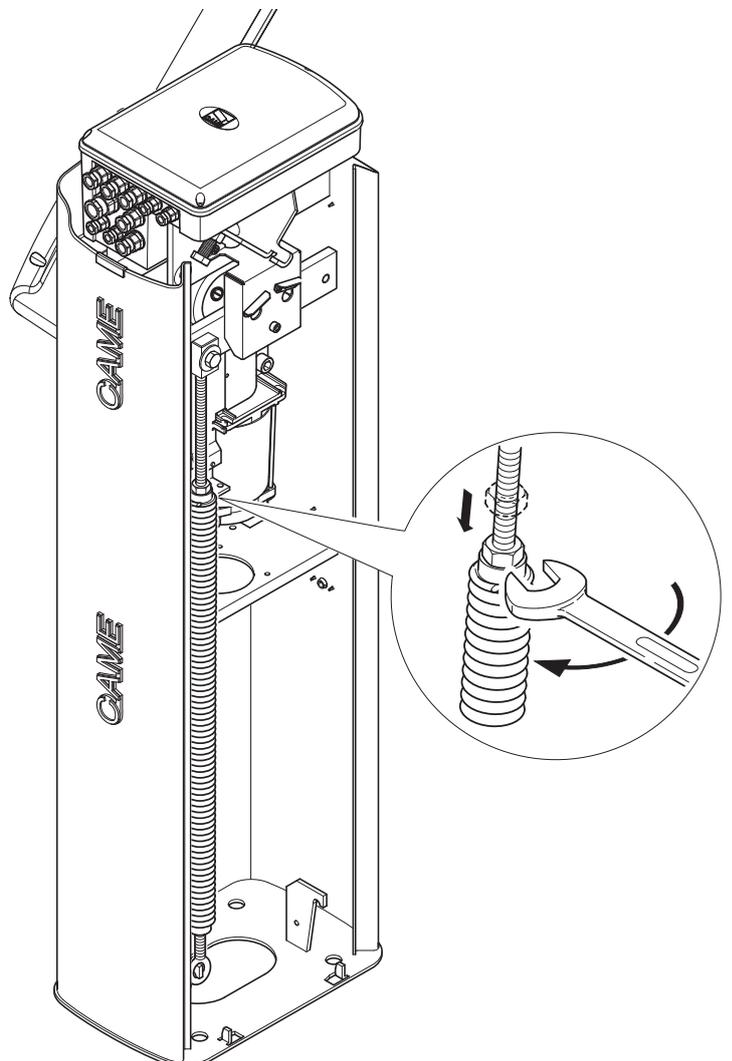

CONEXIONES ELÉCTRICAS Y PROGRAMACIÓN

⚠ ¡Atención! Antes de actuar en el cuadro de mandos es necesario cortar la tensión de línea y desconectar las baterías si están presentes.

Alimentación del cuadro y de los dispositivos de mando: 24 V AC/DC.


Las funciones se configuran con los DIP, las regulaciones con los trimmer.

Todas las conexiones están protegidas por fusibles rápidos.

| TABLA DE FUSIBLES | ZL38 |
|--------------------------|----------|
| LINE - Línea | 3,15 A-F |
| C.BOARD - Tarjeta | 630 mA-F |
| MOTOR - Motorreductor | 10 A-F |
| ACCESSORIES - Accesorios | 2 A-F |

Descripción de las partes


1. Fusible de accesorios
2. Fusible de línea
3. Fusible de la tarjeta
4. Fusible del motor
5. Bornero para dispositivos de mando y seguridad
6. Conector para tarjeta AF
7. Trimmer SENS
8. Trimmer ACT
9. DIP
10. Pulsador de programación
11. LED indicador de programación
12. Conectores de regulación para velocidad y ralentización
13. Conectores para la conexión del cargabaterías (LB38)
14. Puente de selección del tipo de mando
15. Transformador
16. Bornero de alimentación
17. Bornero para motorreductor
18. Bornero para final de carrera

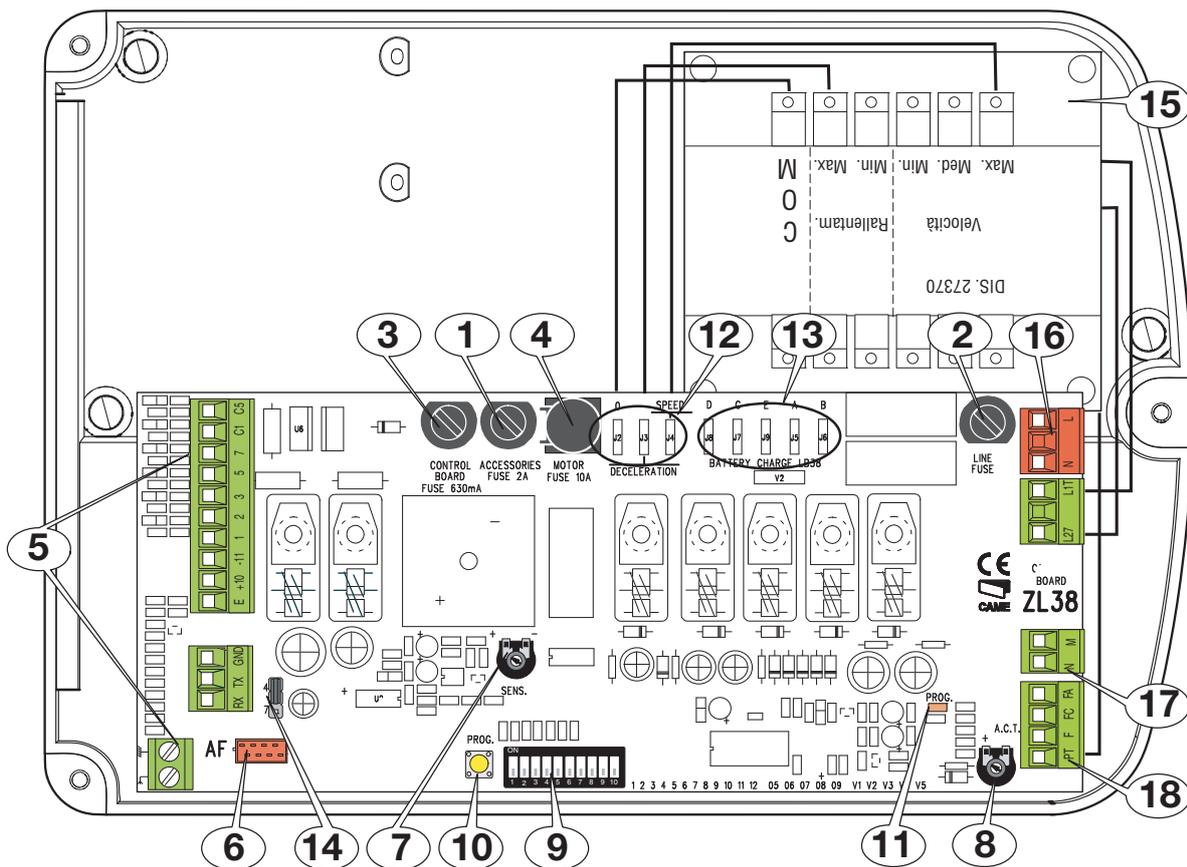

Alimentación

230 V AC, 50/60 Hz

Terminal del cable de anilla con tornillo y arandela para conexión a tierra.

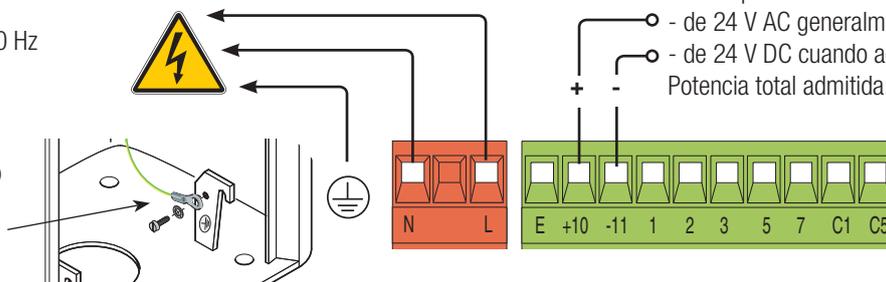

Bornes para alimentación de los accesorios:

- de 24 V AC generalmente;


- de 24 V DC cuando actúan las baterías de emergencia;

Potencia total admitida: 40 W

Conexión efectuada en la fábrica

El motorreductor ya está conectado.


Para la instalación a la derecha de la barrera cabe ajustarse a las indicaciones presentadas en el apartado PREPARACIÓN DE LA BARRERA.

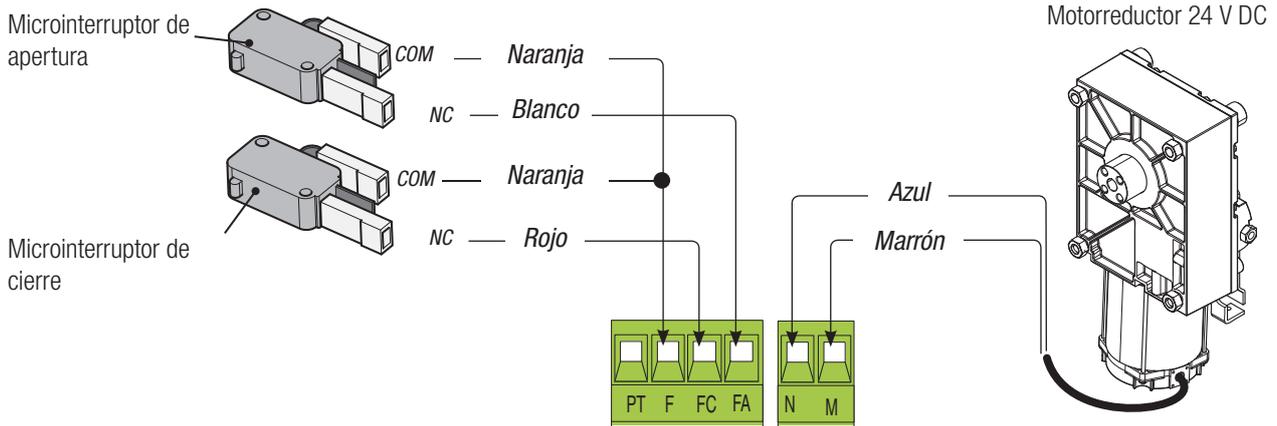

Dispositivos de señalización

Lámpara testigo de barrera (Capacidad del contacto: 24 V AC - 3 W máx.). Indica la posición del mástil levantado, se apaga cuando el mástil está bajado.

Intermitente con cúpula y/o cordón luminoso (Capacidad del contacto: 24 V - 32 W máx.). Parpadea durante las fases de apertura y de cierre del mástil.

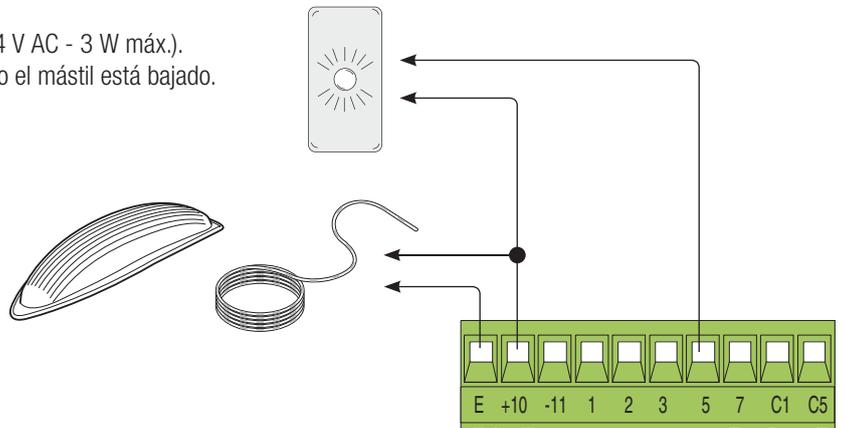


Dispositivos de mando

Pulsador de STOP (contacto NC). Permite parar el mástil excluyendo el cierre automático. Para reanudar el movimiento es necesario presionar el pulsador de mando u otro dispositivo de mando.

Si no se utiliza, poner en ON el DIP 9.


Función SOLO ABRE desde dispositivo de mando (contacto NA).

Atención: en la modalidad ACCIÓN MANTENIDA es obligatorio conectar el dispositivo de mando en 2-3

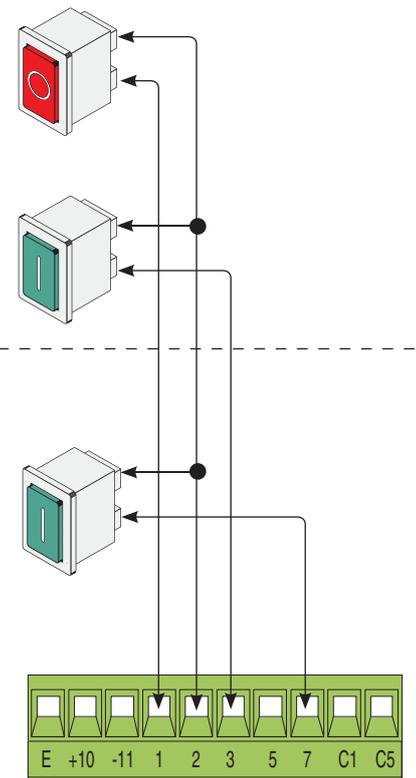

Función SOLO ABRE o ABRE-CIERRA-INVERSIÓN (paso-paso) desde dispositivo de mando (contacto NA), véase DIP 2.

Ubicar el jumper como se indica en la figura.

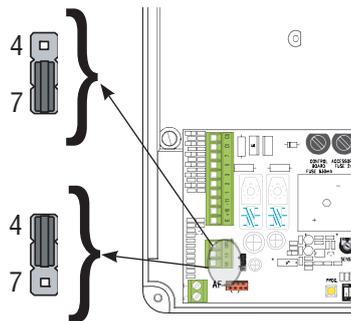

Función SOLO CIERRA desde dispositivo de mando (contacto NA).

Atención: en la modalidad ACCIÓN MANTENIDA es obligatorio conectar el dispositivo de mando en 2-4.

Ubicar el jumper como se indica en la figura.

Dispositivos de seguridad



Configurar el contacto C1 y/o C5 (NC), entrada para dispositivos de seguridad del tipo fotocélulas.

C1 reapertura durante el cierre. En la fase de cierre del mástil, la apertura del contacto hace que se invierta el movimiento hasta la apertura completa;

📖 Si no se utiliza, puentear el contacto 2-C1.

C5 cierre inmediato. Cierre del mástil después del tránsito de un vehículo en el radio de acción de los dispositivos de seguridad.

📖 Si no se utiliza, poner en ON el DIP 8.

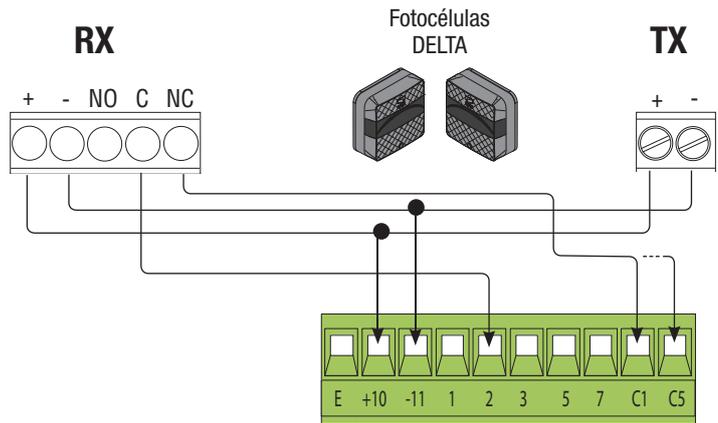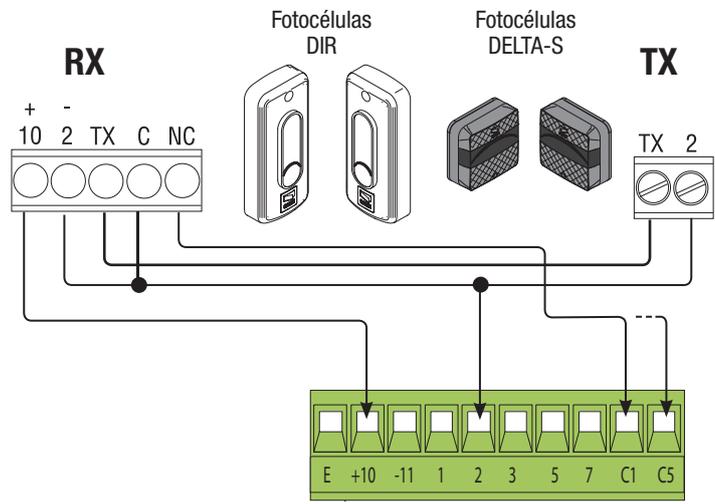


Determinación de los puntos de final de carrera

Las maniobras de apertura y de cierre del mástil se tienen que efectuar ¡con la tapa de inspección cerrada!

Accionar la barrera para verificar que esté paralela a la superficie vial en posición de cierre y a 89° aprox. en la posición de apertura.


Tope mecánico de cierre

Microinterruptor de cierre

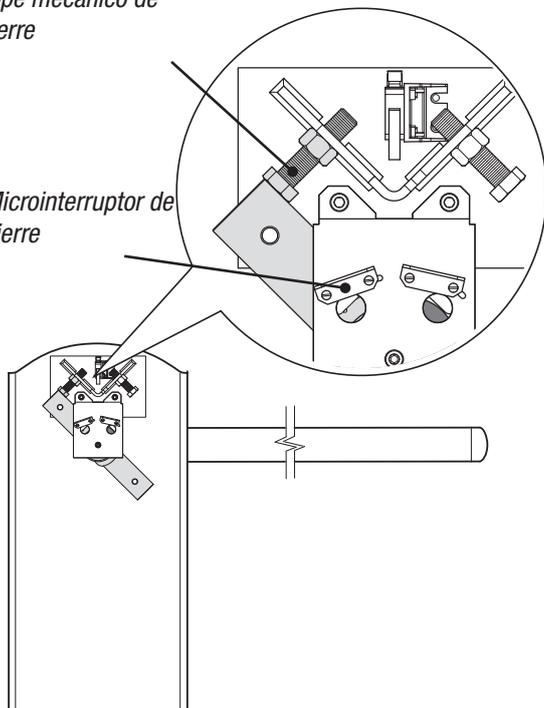



Tope mecánico de apertura

Microinterruptor de apertura

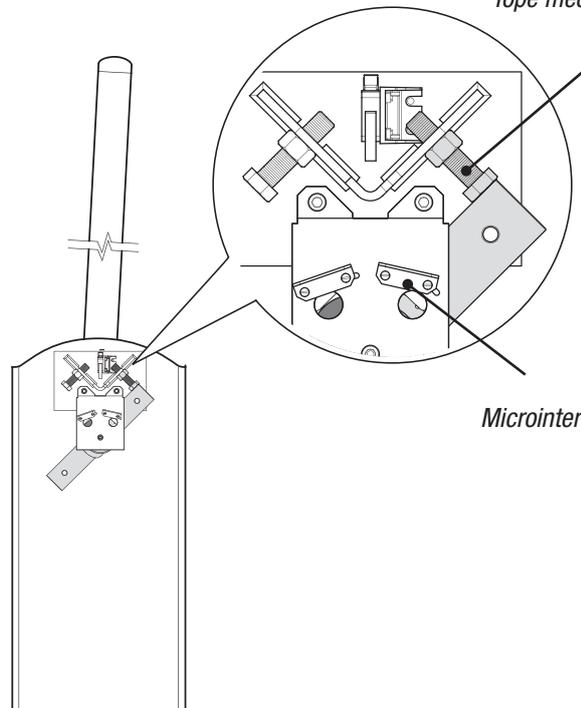



Para corregir la posición vertical del mástil:

- bajar el mástil;
 - abrir la tapa de inspección;
 - girar el tope mecánico de apertura en sentido horario para aumentar la carrera del mástil o bien antihorario para reducirla ❶.
- Fijar el tope por medio de la contratuerca ❷.

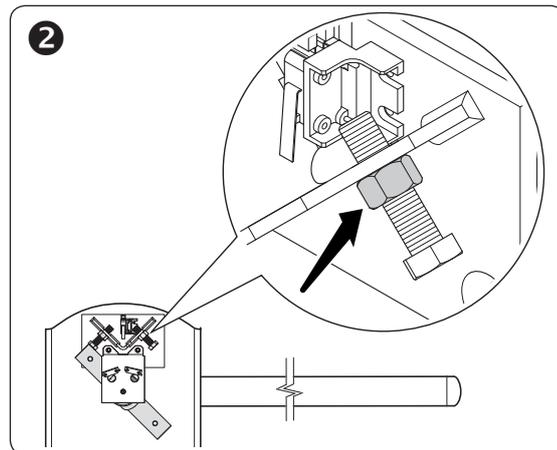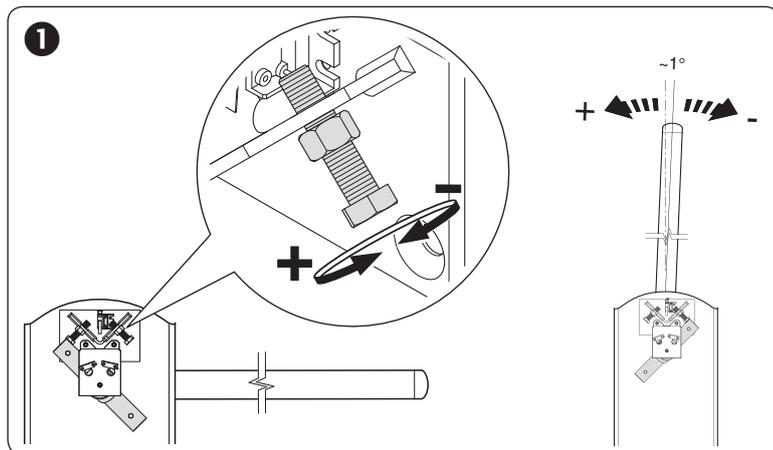

Para corregir la posición horizontal:



- levantar el mástil;
 - girar el tope mecánico de cierre en sentido horario para aumentar la carrera del mástil o bien antihorario para reducirla ❸.
- Fijar el tope por medio de la contratuerca ❹.

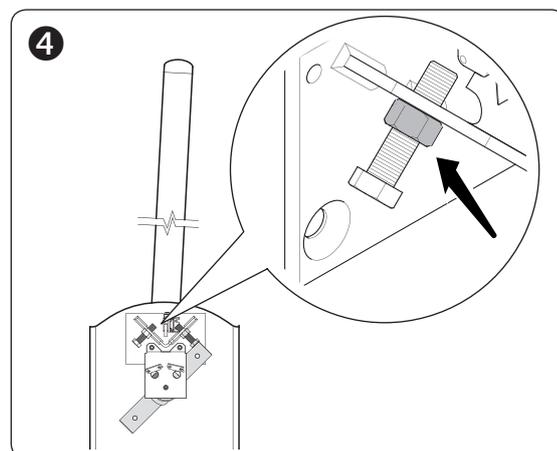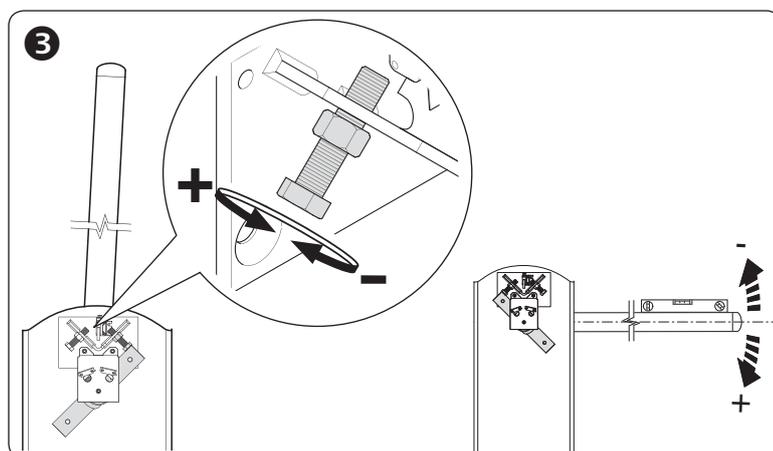

Determinación de los puntos de ralentización

Antes de cada final de carrera en apertura y en cierre, el mástil efectúa una ralentización. Por defecto el mástil efectúa la máxima ralentización posible en términos de comienzo de la ralentización ❶.

Para modificar la ralentización, aflojar los tornillos de la placa portamicro ❶ y posicionarla hacia el exterior (como en el dibujo) ❷.

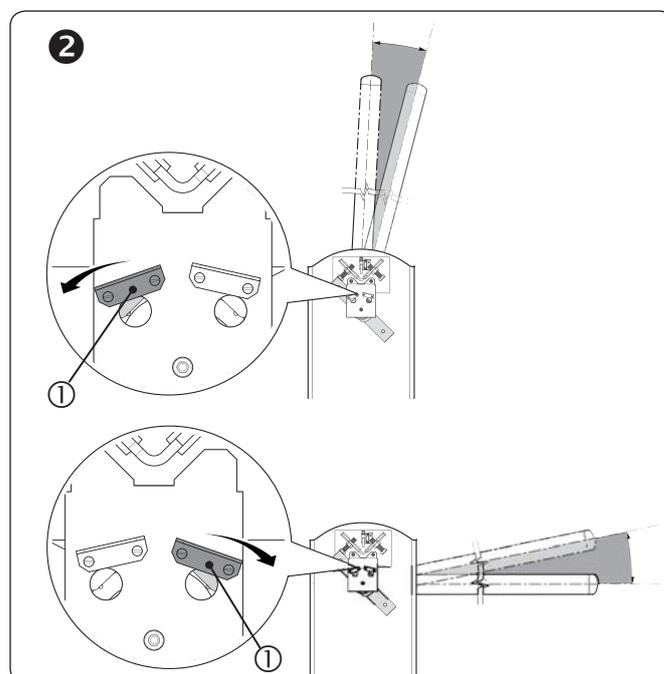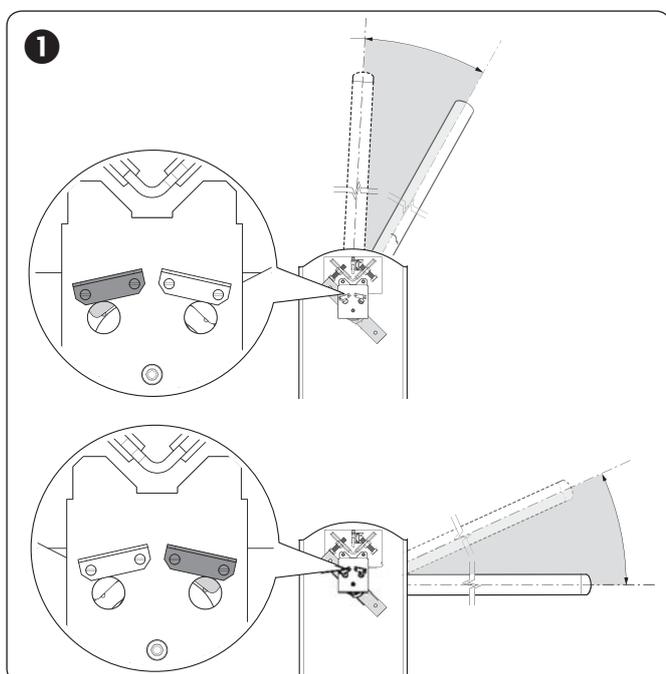


Activación del mando radio

Conectar el cable RG58 de la antena con los bornes previstos **1**.

Para los emisores de las series TOP, TAM y TWIN con una frecuencia de 433,92 MHz, poner el puente de la tarjeta AF como se muestra en la figura **2**.


Enchufar la tarjeta AF en el conector de la tarjeta electrónica **3**.

⚠ Antes de enchufar la tarjeta AF, es OBLIGATORIO CORTAR LA TENSIÓN DE LÍNEA y desconectar las baterías si están presentes.

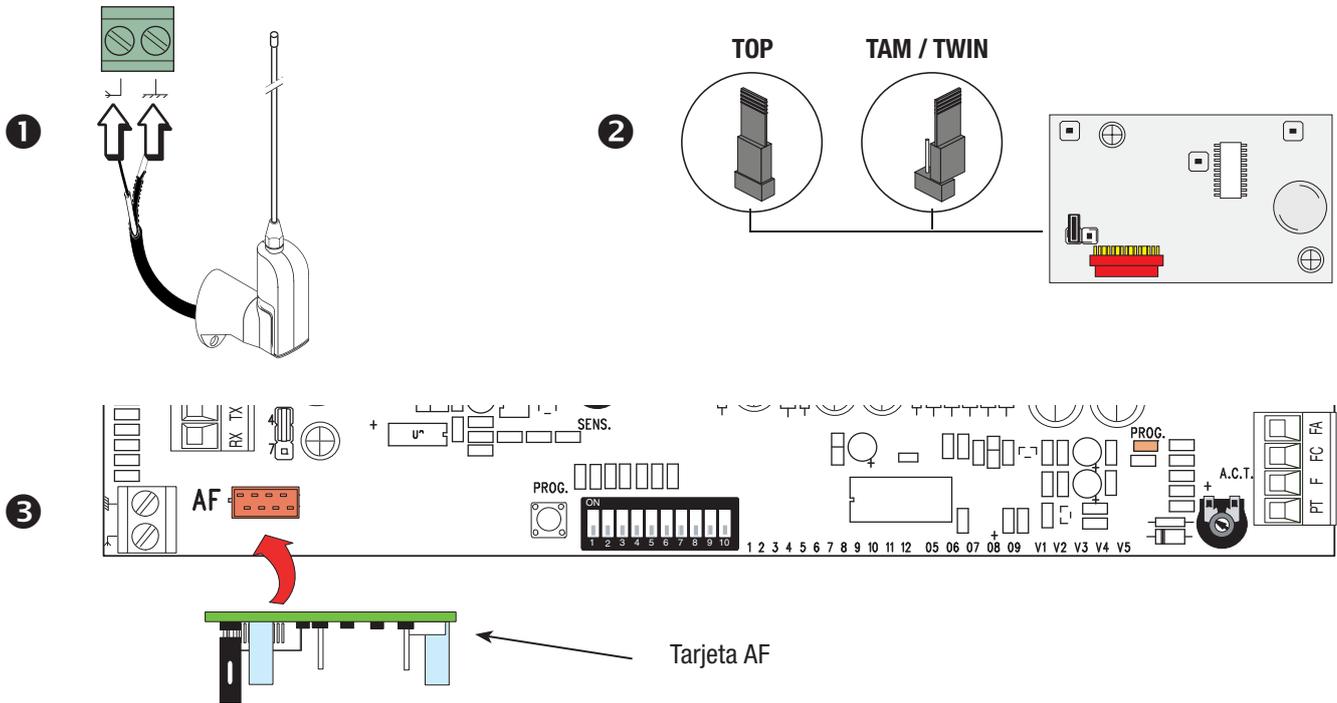


Mantener presionado el pulsador de programación PROG en la tarjeta electrónica. El LED de programación parpadea **4**.

Presionar un pulsador del emisor que se desea memorizar. El LED queda encendido para indicar que la memorización ha sido efectuada **5**.

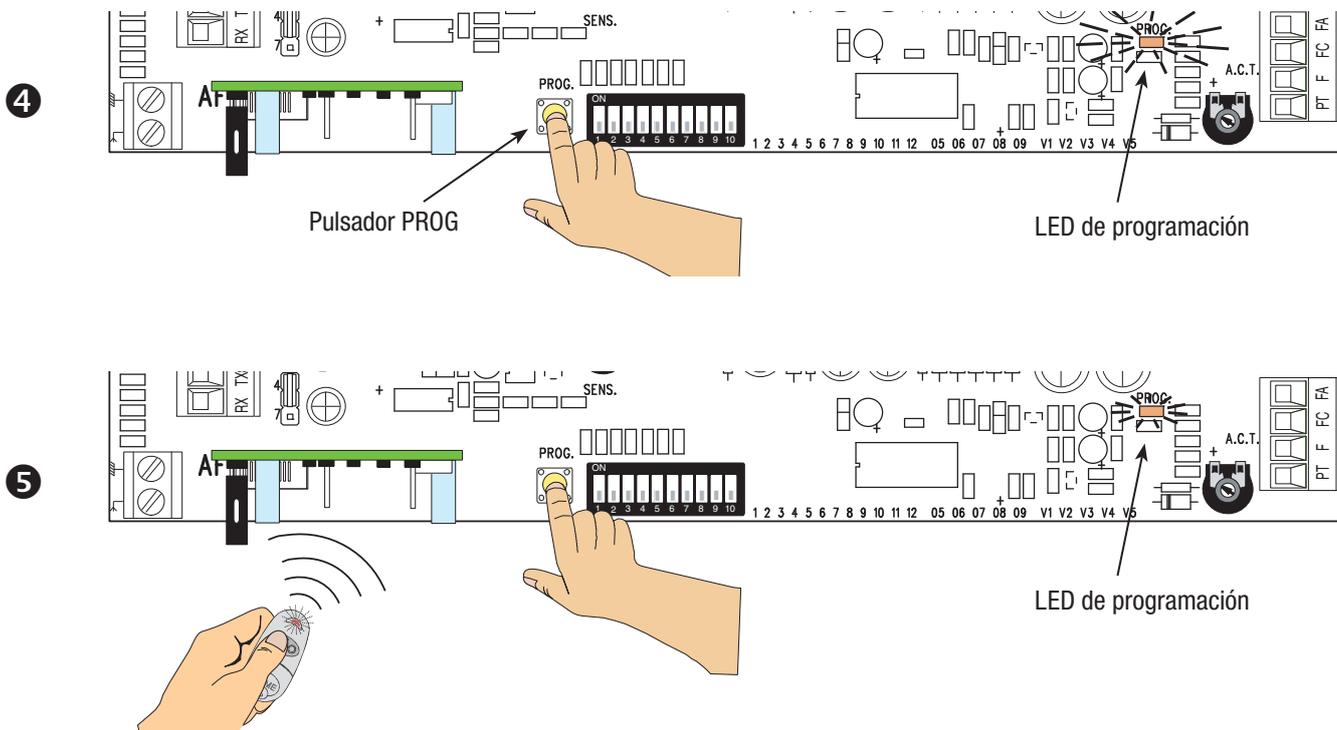



Programación de las funciones

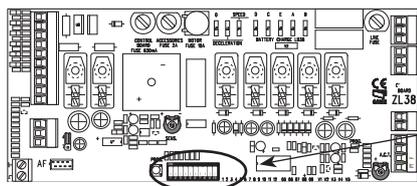

DIP Descripción de las funciones

| | |
|--------------|--|
| 1 ON | CIERRE AUTOMÁTICO (1 OFF - desactivada) |
| 2 ON | SOLO ABRE desde el pulsador en 2-7 y/o desde el emisor (con tarjeta AF puesta) |
| 2 OFF | ABRE-CIERRA-INVERSIÓN desde el pulsador en 2-7 y/o desde el emisor (con tarjeta AF puesta) |
| 3 ON | Salida de 24 V en 10-E durante las fases de movimiento y en posición de cierre del mástil |
| 3 OFF | Salida de 24 V en 10-E durante las fases de movimiento del mástil |
| 4 ON | ACCIÓN MANTENIDA (4 OFF - desactivada) |
| 5 ON | PREPARPADEO en apertura y en cierre (duración del preparpadeo: 5 segundos) (5 OFF - desactivada) |
| 6 ON | DETECCIÓN DE OBSTÁCULO con el motor parado (6 OFF - desactivada) |
| 7 ON | Barrera con funcionamiento ESCLAVO (7 OFF - desactivada) |
| 8 OFF | CIERRE INMEDIATO del mástil(8 ON - desactivada) |
| 9 OFF | STOP TOTAL (9 ON - desactivada) |
| 10 ON | ACCIÓN FRENANTE del mástil en la fase de cierre (10 OFF - desactivada) |

Regulaciones de trimmer

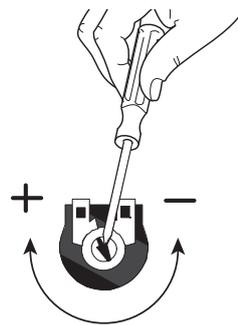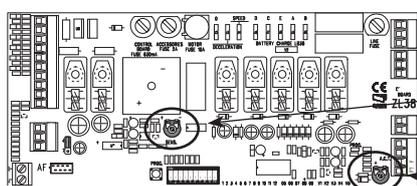

Trimmer Descripción de las funciones


SENS Sensibilidad

Regula la sensibilidad de detección de los obstáculos durante el movimiento de la barrera. Sensibilidad mínima (-) o sensibilidad máxima (+).

A.C.T. Tiempo de cierre automático


Regula el tiempo de espera de la barrera en la posición de apertura. Transcurrido dicho tiempo, automáticamente es efectuada una maniobra de cierre. El tiempo de espera se puede ajustar entre 1 y 120 s

Regulación de la velocidad

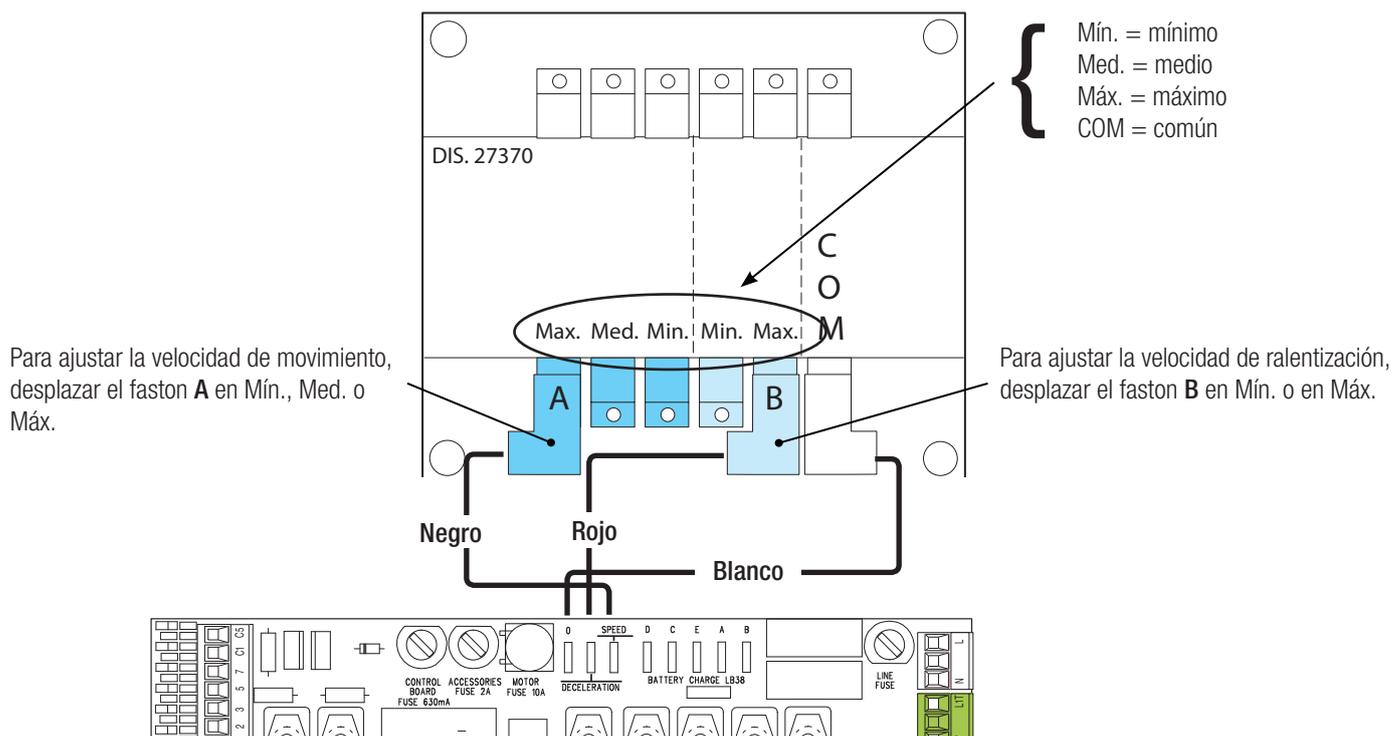

OPERACIONES FINALES


Efectuadas las conexiones eléctricas y la puesta en servicio, poner la tapa del cuadro y fijarla con los tornillos **1**.
Poner de nuevo la tapa de inspección y la cúpula superior **2** Cerrar la tapa con la llave y fijar la cúpula con los tornillos **3**.

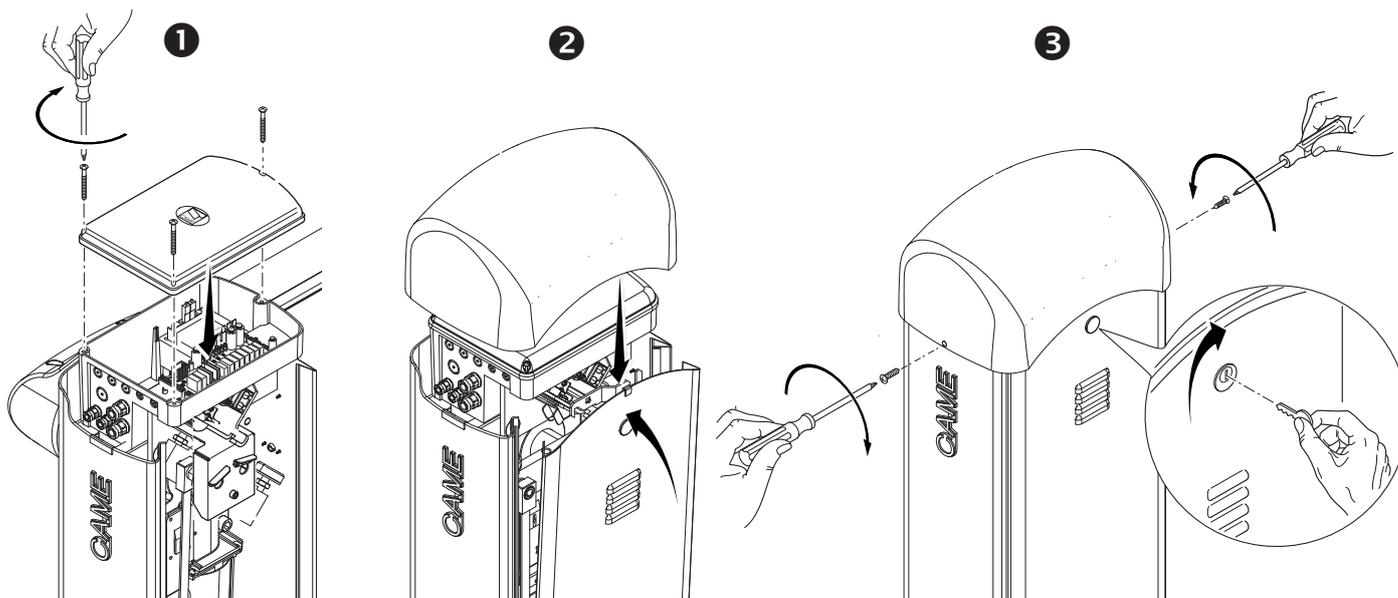

DESBLOQUEO DEL MÁSTIL

⚠ La operación se tiene que efectuar con la tensión cortada.


Poner la llave en la cerradura y darle la vuelta en sentido horario ❶ Levantar manualmente el mástil y volver a bloquearlo girando la llave en sentido antihorario ❷.

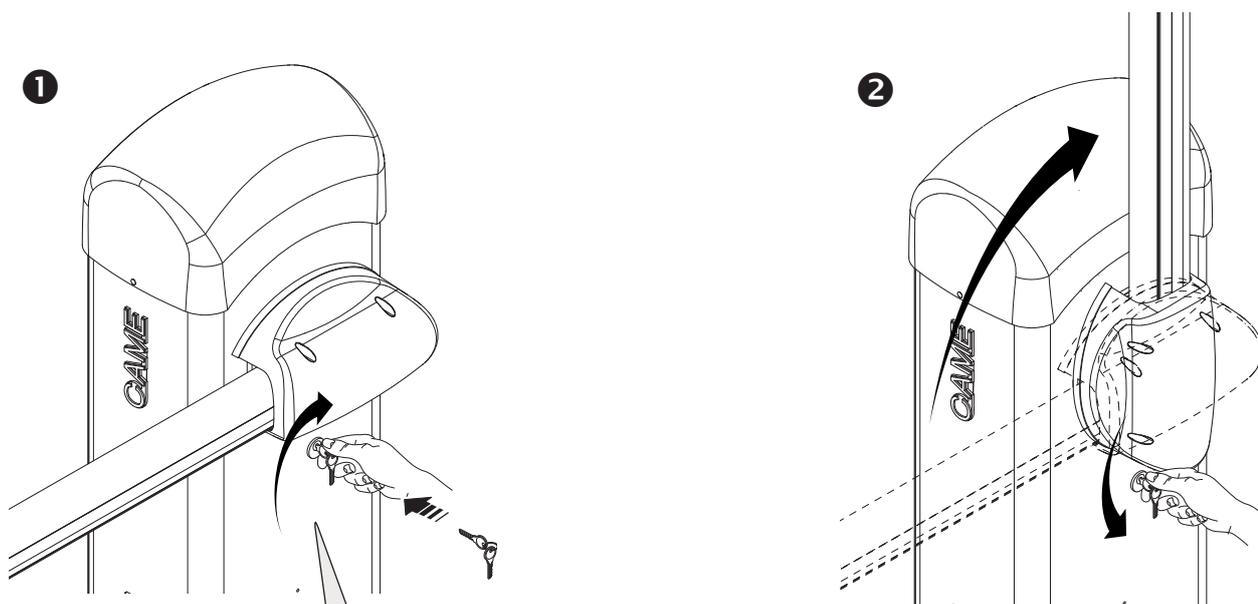


⚠ ¡ATENCIÓN! La operación de desbloqueo puede conllevar un potencial peligro para el usuario cuando, por cualquier motivo -mástil fijado mal a su alojamiento durante el montaje, mástil arrancado o roto debido a un accidente, etc.- los muelles en tensión ¡no garantizan más el equilibrio! Dichos muelles pueden provocar una brusca rotación del enganche del mástil y/o del propio mástil.

CONEXIÓN COMBINADO CON MANDO ÚNICO


Establecer cuál es la barrera **Maestra** y cuál aquella **Esclava**.

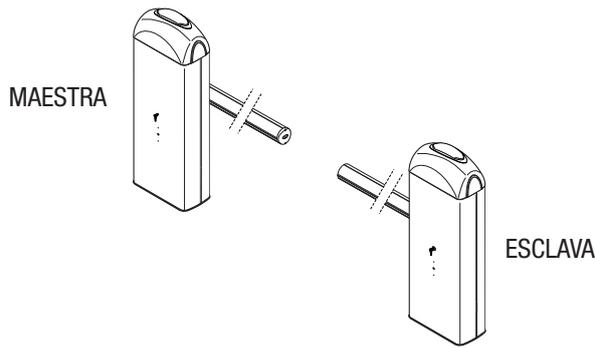


En la tarjeta electrónica de la barrera MAESTRA, efectuar las conexiones eléctricas, la activación del mando radio, la programación de las funciones y las regulaciones.

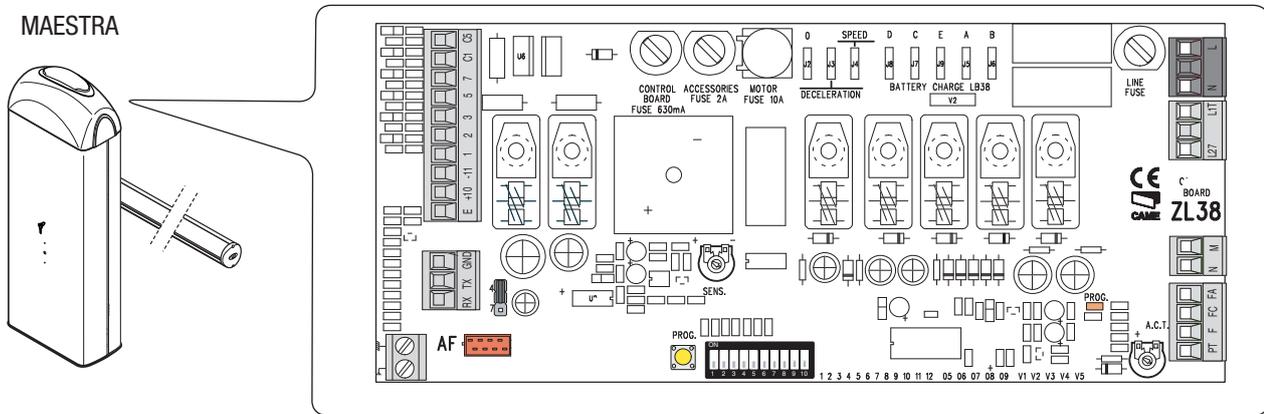

En la tarjeta electrónica de la barrera ESCLAVA, conectar la alimentación en L-N, el intermitente en 10-E, poner en ON el DIP 7 y ajustar la velocidad de movimiento y de las ralentizaciones como en la tarjeta electrónica de la barrera MAESTRA.

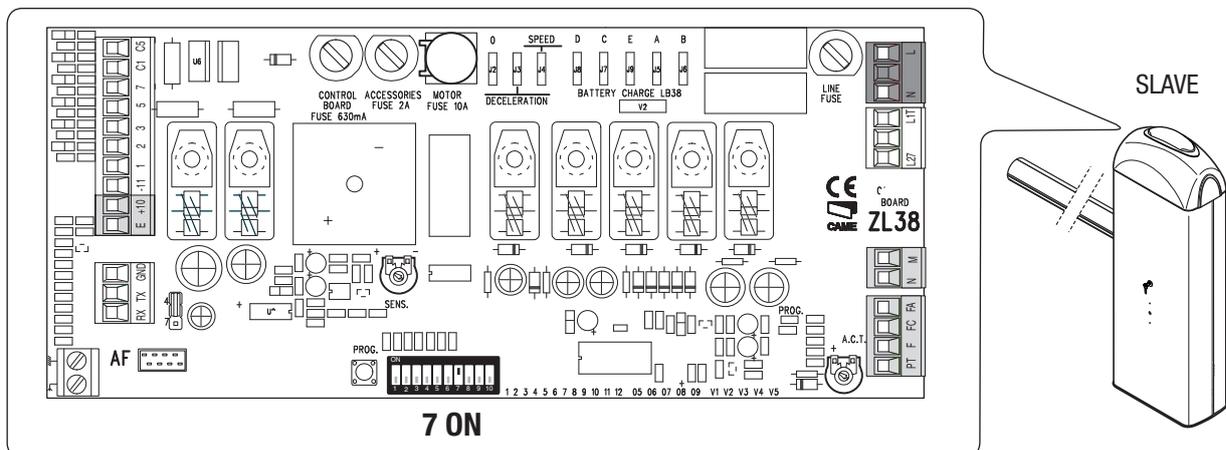

Conectar las dos tarjetas utilizando los bornes RX-TX-GND como se muestra en la figura.

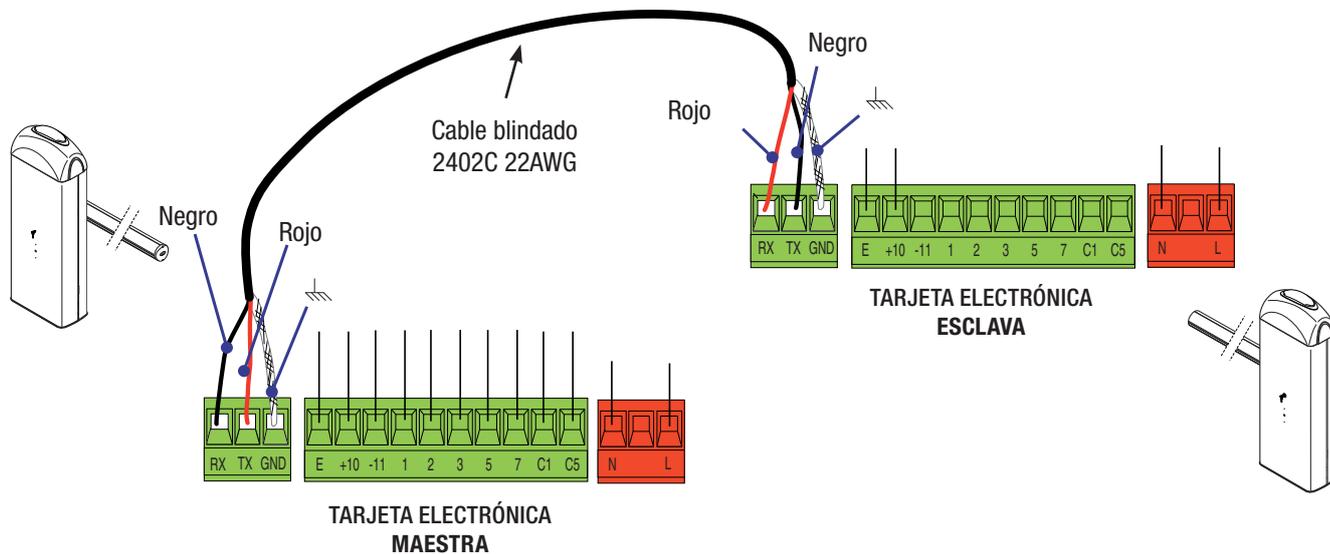

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA | REFERENCIA | VERIFICACIONES |
|---|----------------|---|
| El mástil no se abre y no se cierra | 1-2-3-4-6-8-18 | 1 - Con la llave cerrar la tapa de inspección |
| El mástil se abre pero o se cierra | 4-7-10 | 2 - Desactivar la función ACCIÓN MANTENIDA |
| El mástil se cierra pero no se abre | 4-7-9 | 3 - Comprobar la alimentación y los fusibles |
| La barrera no efectúa el cierre automático | 11-12-13 | 4 - Los contactos (NC) están abiertos |
| La barrera no funciona con el emisor | 2-14-16 | 6 - Desactivar la función MAESTRA-ESCLAVA |
| El mástil invierte la dirección de marcha | 7-18 | 7 - Comprobar el equilibrado del mástil y la tensión de los muelles |
| Funciona solo un emisor | 22 | 8 - Desactivar la función DETECCIÓN DE OBSTÁCULO |
| Las fotocélulas no funcionan | 12-23-24 | 9 - Verificar si el final de carrera abre |
| El LED indicador parpadea rápidamente | 4 | 10 - Verificar si el final de carrera cierra |
| El LED indicador queda encendido | 13 | 11 - Activar la función CIERRE AUTOMÁTICO |
| El mástil no llega al final de carrera | 7 | 12 - Comprobar que la dirección de marcha sea correcta |
| No se logra equilibrar el mástil | 7-15 | 13 - Comprobar los dispositivos de mando |
| La barrera no efectúa la ralentización | 7-15 | 14 - Sustituir la tarjeta AF |
| La barrera no funciona con las baterías de emergencia | 8-25-26 | 15- Comprobar la relación longitud mástil/accesorios aplicados |
| El mástil arranca despacio | 7 | 16 - Memorizar de nuevo el código radio |
| | | 18 - Regular la sensibilidad |
| | | 22 - Introducir o duplicar el mismo código en todos los emisores |
| | | 23 - Activar las fotocélulas |
| | | 24 - Conectar las fotocélulas en serie y no en paralelo |
| | | 25 - Comprobar las baterías |
| | | 26 - Respetar la polaridad de alimentación de las fotocélulas |

Mantenimiento extraordinario

△ El siguiente cuadro sirve para registrar las operaciones de mantenimiento extraordinario, de reparación y de mejora aportada por parte de empresas especializadas externas.

📖 Las operaciones de mantenimiento extraordinario deben ser efectuadas por parte de técnicos especializados.

Registro del mantenimiento extraordinario

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Timbre del instalador | Nombre del operador |
| | Fecha de la operación |
| | Firma del técnico |
| | Firma del cliente |
| Operación efectuada _____ _____ | |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Timbre del instalador | Nombre del operador |
| | Fecha de la operación |
| | Firma del técnico |
| | Firma del cliente |
| Operación efectuada _____ _____ | |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Timbre del instalador | Nombre del operador |
| | Fecha de la operación |
| | Firma del técnico |
| | Firma del cliente |
| Operación efectuada _____ _____ | |

DESGUACE Y ELIMINACIÓN

👉 CAME S.p.A. implementa en sus establecimientos un Sistema de Gestión Medioambiental certificado y conforme a la norma UNI EN ISO 14001, garantizando así el respeto y la tutela del medioambiente.

CAME considera la tutela del medioambiente como una de las bases fundamentales del desarrollo de sus estrategias operativas y de mercado, por esto les pedimos que contribuyan también ustedes a dicha tutela ajustándose a algunas breves indicaciones en tema de eliminación de residuos:

♻️ ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE

Los elementos del embalaje (cartón, plástico, etc.) se pueden considerar como residuos sólidos urbanos y pueden eliminarse sin ninguna dificultad, efectuando simplemente la recogida selectiva para su posterior reciclaje.

Antes de actuar siempre es conveniente consultar las normativas específicas vigentes en el lugar donde se efectuará la instalación.

¡NO TIRAR AL MEDIOAMBIENTE!

♻️ ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Nuestros productos están realizados con materiales diferentes. La mayor parte de ellos (aluminio, plástico, hierro, cables eléctricos) se pueden considerar como residuos sólidos urbanos. Pueden reciclarse mediante la recogida y la eliminación selectiva en los centros autorizados.

Otros elementos (tarjetas electrónicas, baterías de los emisores, etc.) podrían contener sustancias contaminantes.

Por consiguiente se deben quitar de los equipos y entregar a empresas autorizadas para su recuperación o eliminación.

Antes de actuar siempre es conveniente consultar las normativas específicas vigentes en el lugar donde se efectuará la eliminación.

¡NO TIRAR AL MEDIOAMBIENTE!

REFERENCIAS NORMATIVAS

El producto es conforme a las Directivas pertinentes vigentes.

Español - Código manual: **FA00688-ES** - ver. **1** - 06/2017 - © Came S.p.A.
Los datos y las informaciones presentados en este manual son susceptibles de modificación en cualquier momento y sin obligación de previo aviso.

CAME
s a f e t y & c o m f o r t



Came S.p.A.

Via Martiri Della Libertà, 15

31030 **Dosson di Casier**
Treviso - Italy

📞 (+39) 0422 4940

📠 (+39) 0422 4941

Via Cornia, 1/b - 1/c

33079 **Sesto al Reghena**
Pordenone - Italy

📞 (+39) 0434 698111

📠 (+39) 0434 698434

www.came.com